



Chladnička

návod na obsluhu a inštaláciu

Slovensky

predstavte si tie možnosti

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung.
Kompletnú zákaznícku podporu svojho výrobku
získate po registrácii na

www.samsung.com/register



Samostatne stojaci spotrebič

funkcie vašej novej chladničky

HLAVNÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY

Vaša chladnička Samsung je vybavená viacerými inovatívnymi funkciami pre uskladnenie a úsporu energie. Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností, popísaných v tomto návode.

- **Energy A+**

Úspora elektrickej energie.

- **Priame chladenie**

Uchovanie jedla v čerstvom stave účinkom priameho chladenia.

- **Osvetlenie LED**

Nižšia spotreba energie, dlhšia životnosť, menšie rozmery.

Čo je však najdôležitejšie, osvetlenie LED od spoločnosti Samsung umiestnené v chladničke vytvára osvetlenie okamžite po otvorení dvier, aby ste sa ľahko dostali do každého rohu chladničky.

- **Priečinok na dverách v oblasti mrazničky**

V priečinku na dverách v oblasti mrazničky môžete skladovať určité špecifické jedlá, ako sú napríklad syry a mrazená pizza.

CE Upozornenie

Tento výrobok je v súlade so Smernicou Nízkonapäťovej ochrany pred prepätím (2006/95/EC), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/EC) a Smernicou o efektívnom využití energie (96/57/EC) Európskej Únie.

SAMSUNG

Zapíšte si model aj výrobné číslo, aby ste ich v prípade potreby ľahko našli. Nájdete ich na ľavej spodnej strane chladničky.

2_ features

Model č. _____











Sériové č. _____

bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred spustením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúcu potrebu.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo neskúsenými osobami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Varovania a dôležité bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a obsluhu tohto spotrebiča používajte zdravý rozum a buďte opatrní.
- Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností p opísaných v tomto návode a nemusia platiť všetky varovné označenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte najbližšie servisné stredisko alebo pomoc a informácie nájdete na webovej stránke www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia:

 VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť .
 UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ľahšie zranenia alebo škody na majetku .
	Toto NESKÚŠAJTE.
	Toto NEROZOBERAJTE.
	Tohoto sa NEDOTÝKAJTE.
	Podrobne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
	Uistite sa, že je zariadenie uzemnené, aby ste tak predišli úrazu elektrickým prúdom.
	Ak potrebujete pomoc, zavolajte na kontaktné centrum.
	Poznámka.

Zmyslom týchto výstražných symbolov je predísť úrazu, ktorý by sa mohol stať vám alebo niekomu inému.

Bezvýhradne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto časti návodu uložte na bezpečné miesto pre možné použitie v budúcnosti.

bezpečnostné informácie _3

bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ ŠTÍTKY VÝSTRAHY PRE PREPRUVU A MIESTO INŠTALÁCIE



- Pri preprave a inštalácii chladničky je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej z častí chladiaceho okruhu.
 - Ak chladiaca zmes unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte netesnosť, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom vznietenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa chladnička nachádza.
- Aby sa pri výskyte netesnosti chladiaceho okruhu nevytvorila výbušná zmes vzduch – plyn, chladničku je potrebné umiestniť do miestnosti dostatočnej veľkosti; veľkosť miestnosti závisí od množstva použitého chladiaceho média.
- Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom. Veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza chladnička, musí byť 1 m³ na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu chladničky. Množstvo chladiaceho média obsiahnuté vo vašom modeli chladničky je uvedené na technickom štítku vo vnútri chladničky.



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA PRE INŠTALÁCIU



- Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
 - Pri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Chladničku neumiestňujte na miesto, kde by bola vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo sporáka, pece alebo iných zariadení.
- Nepripájajte niekoľko spotrebičov do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy zapojená do samostatnej zásuvky s napätím, ktoré zodpovedá údajom na technickom štítku.
 - Zabezpečte tak najlepší výkon a tiež zabránite preťaženiu elektrickej inštalácie v domácnosti. Predídete tak možnosti vzniku požiaru, ktorý by mohol vzniknúť prehriatím vodičov.
- Ak je nástenná zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej napájaciu vidlicu.
 - Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
- Prívodný kábel nadmerne neohýbajte a nestavajte na ťažké predmety.
- Nikdy neodpájajte chladničku od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy uchopte pevne vidlicu a vytiahnite ju zo zásuvky v smere osi kolíkov.
 - Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte spreje.
 - Aerosóly používané v blízkosti chladničky môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

4_ bezpečnostné informácie



- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Po vybalení uschovajte obalové materiály mimo dosahu detí.
 - Hrozí riziko usmrtenia udusením, ak si ich deti nasadia na hlavu.
- Zapojte napájacie vedenie do správnej polohy so šnúrou visiacou smerom nadol.
 - Ak zapojíte sieťovú vidlicu naopak, môže vzniknúť skrat na vedení a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že privodný napájací kábel nie je v zadnej časti chladničky pricviknutý ani poškodený.
- Pri posúvaní chladničky dbajte, aby sa kábel nedostal pod teleso chladničky a nedošlo tak k jeho pricviknutiu a poškodeniu.
 - Je to faktor rizika požiaru.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby po jeho inštalácii bola napájacia zásuvka prístupná.



- Chladnička musí byť uzemnená.
 - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom.
- Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie ani hromozvody.
 - Nevhovujúce uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.



- Poškodený kábel ihneď vymeňte u výrobcu alebo prostredníctvom servisného technika.
- Poistku na chladničke môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik alebo servisná spoločnosť.
 - Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.



ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA INŠTALÁCIE



- Na inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.
 - Ak nie je chladnička správne vyrovnaná, nemusí interný chladiaci systém fungovať správne.
- Dbajte, aby vetracie otvory na spotrebiči alebo na montážnej konštrukcii neboli blokové.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny v pokoji.



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE



- Sieťovú vidlicu nepripájajte vlhkými rukami.
- Na vrchnú plochu chladničky neukladajte žiadne predmety.
 - Pri otvorení dvierok môžu uskladnené predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody.

bezpečnostné informácie _5

safety information



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE (POKRAČOVANIE)



- Na chladničku nekladte predmety naplnené vodou.
 - Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere chladničky.
 - Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne zranenie.
- Dvere nenechávajte otvorené, keď je chladnička bez dozoru a nedovoľte deťom, aby vstupovali do vnútorného priestoru chladničky.
 - Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia detí v chladničke s následným vážnym ohrozením zdravia v dôsledku podchladenia.
- Nedávajte ruky do priestoru pod chladničkou.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Nenechávajte deti vstúpiť na kryt prístroja.
 - Môže sa zlomiť a spôsobiť nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Chladničku nepreplňajte potravinami.
 - Pri otvorení dvierok môžu niektoré uskladnené predmety alebo potraviny vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo hmotné škody.
- V chladničke neskladujte prchavé ani horľavé látky, napr. benzén, riedidlo, alkohol, éter ani LPG.
 - Skladovanie takýchto materiálov môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké ani iné materiály citlivé na nízku teplotu.
 - Chladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie s presne regulovanou teplotou.
- Do vnútorného priestoru spotrebiča nedávajte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak to výrobca priamo neodporúča.
- Nepoužívajte sušič vlasov na sušenie vnútorného priestoru chladničky. Na odstránenie zápachu nedávajte do vnútra chladničky zapálenú sviečku.
 - Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky ani uskladnených zmrazených výrobkov vlhkými rukami.
 - Môže to spôsobiť omrzliny.
- Na odstránenie ľadu pri odmravovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.



- Tento výrobok je určený iba na domáce použitie na skladovanie potravín.
- Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
- Ak zistíte únik plynu, nepribližujte sa k spotrebiču s otvoreným plameňom ani s iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Používajte vždy len LED lampy dodávané výrobcom alebo servisnými zástupcami.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali ani naň neliezli.



- Chladničku nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.
 - Hrozí riziko vzniku požiaru, poruchy alebo úrazu. V prípade poruchy kontaktujte vašich servisných zástupcov.



- Ak spotrebič vydáva zvláštne zvuky, ak cítite zápach horenia alebo dym, okamžite odpojte chladničku z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné centrum.
 - Ak tak neurobíte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Ventilačné otvory v konštrukcii spotrebiča alebo jeho krytoch udržiavajte voľné.
- Ak sa v chladničke nachádza prach alebo voda, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko firmy Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Výmena žiarovky LED
Keď sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na servisné zastupiteľstvo.
- Spotrebič neinštalujte na miesta s vysokou vlhkosťou, masnotou alebo prašnosťou ani do priestorov vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
 - Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Napájaciu zástrčku zasuňte správnym smerom do sieťovej zásuvky tak, aby bol kábel vedený smerom k podkladu.
 - Ak napájaciu zástrčku pripojíte k sieťovej zásuvke naopak, elektrické vodiče v kábli sa môžu poškodiť a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Spotrebič inštalujte na plochý a pevný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
 - V opačnom prípade môže dochádzať k nenáležitým vibráciám, hluku alebo problémom so spotrebičom.



UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA



- Ak chladničku odpojte od napájania, pred opätovným pripojením počkajte aspoň päť minút.
- Ak budete preč dlhšie ako tri týždne alebo ak nebudete dlhší čas chladničku používať, musíte ju vyprázdniť a vytiahnuť vidlicu sieťového kábla zo zásuvky. Vlhkosť vo vnútri chladničky vysušte a nechajte otvorené dvere.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo vzniku zápachu a plesní.
 - Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.

bezpečnostné informácie _7

safety information



- ★ • Ako zaistiť optimálny výkon výrobku,
 - Neukladajte potraviny príliš blízko ventilačných otvorov v zadnej časti chladničky, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu.
 - Pred uložením do chladničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do hermetických nádob.

ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA POUŽITIA (POKRAČOVANIE)

- ★ • Nezamrazujte znovu potraviny, ktoré už boli úplne rozmrazené.
- Nedávajte do mrazničky sytené ani perlivé nápoje. Do mrazničky nedávajte fľaše ani sklenené nádoby.
 - Po zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.
- Nemeňte funkcie chladničky ani chladničku inak neupravujte.
 - Zmeny alebo úpravy môžu spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Ak tretia osoba zmení alebo upraví tento dokončený spotrebič, nevzťahuje sa naň záručný servis spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a škody spôsobené úpravami vykonanými treťou osobou.
- Dodržiavajte maximálnu dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
- Neukladajte potraviny do chladničky chaoticky.
 - Potraviny sa nezmrazia rovnomerne.

-  • Ak bol spotrebič zatopený, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA ČISTENIA A ÚDRŽBY

-  • Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.
 - Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte horľavé spreje.
 - Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Čistiace prípravky nestriekajte priamo na displej.
 - Vytlačené písmená na displeji by mohli zmiznúť.
- ★ • Z kolíkov vidlice odstráňte nečistoty a prach. Pri čistení vidlice sieťového kábla a odstraňovaní nečistôt a prachu z kolíkov zástrčky nepoužívajte mokré ani vlhké textilie.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
-  • Pred čistením alebo opravou odpojte chladničku od siete.



DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE VÝROBKU



- Pred likvidáciou sa ubezpečte, že žiadne z potrubí v zadnej časti zariadenia nie je poškodené.
- Ako chladiace médium sa používa R600a alebo R134a. Typ chladiaceho média je uvedený na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča a na technickom štítku vo vnútri chladničky. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jeho bezpečnej likvidácii sa poraďte s príslušnými miestnymi úradmi. Ako napeňovací plyn pri výrobe izolácie sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačných materiáloch sa musia likvidovať špeciálnym spôsobom. Obráťte sa na miestne úrady, kde vám poradia, ako ekologicky a bezpečne zlikvidovať tento výrobok. Pred likvidáciou skontrolujte, či nie sú poškodené rúrky na zadnej stene prístroja. Rúrky sa musia odpájať na voľnom priestranstve.
- Spotrebič obsahuje izobután (R600a). Izobután je prírodný plyn s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.
- Pri likvidácii tohoto výrobku alebo iných chladničiek demontujte dvere alebo tesnenie a kľučku z dverí, aby sa do chladničky uzavreli malé deti alebo zvieratá. Nechajte poličky v chladničke, aby do nej nemohli deti ľahko vliezť. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s vyradeným spotrebičom.
- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.



ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE



- V prípade výpadku dodávky elektriny zistite u dodávateľa elektrickej energie, ako dlho bude porucha trvať.
 - Väčšina výpadkov prúdu je opravená do jednej až dvoch hodín a zvyčajne nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí chladničky na minimum.
 - Ak však výpadok elektriny presiahne 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.
- Ak je chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani do blízkosti spotrebiča.
- Ak je okolitá teplota chladničky dlhšodobo nižšia než rozsah teplôt, pre ktoré je určená, môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu chodu prístroja (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v chladničke).
- Neskladujte potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze pri nízkych teplotách, ako sú banány alebo melóny.
- Zvýšenie teploty počas odmrazovania môže vyhovovať normám ISO. Ak chcete zabrániť nežiaducemu zvýšeniu teploty zmrazených potravín pri odmrazovaní zariadenia, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novínového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť dobu ich skladovania.

obsah

NASTAVENIE CHLADNIČKY	11	Príprava na inštaláciu chladničky
	12	Zmena otvárania dverí chladničky
	19	Postavenie chladničky do vodorovnej polohy
	20	Nastavenie chladničky

PREVÁDZKOVANIE VAŠEJ CHLADNIČKY	21	Kontrola ovládacieho panelu
	22	Skladovanie potravín

ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ CHLADNIČKY	25	Vyberanie vnútorných častí
	26	Čistenie chladničky

PRÍLOHA	27	Riešenie problémov
----------------	-----------	--------------------

nastavenie chladničky



PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu tejto chladničky Samsung. Veríme, že budete mať radosť z najmodernejších funkcií a účinnosti, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke.
- Rozhodne odporúčame, aby všetky servisné zásahy vykonávali iba kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

Voľba najlepšieho umiestnenia chladničky

- Miesto bez priameho pôsobenia slnečných lúčov.
- Miesto s rovným povrchom podlahy.
- Miesto s dostatočným priestorom na ľahké otváranie dverí chladničky.
- Zabezpečte dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu napravo, naľavo, v zadnej a prednej časti. Ak nemá chladnička dostatok miesta, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, že so zariadením sa bude dať voľne pohybovať v prípade vykonania údržby a služieb

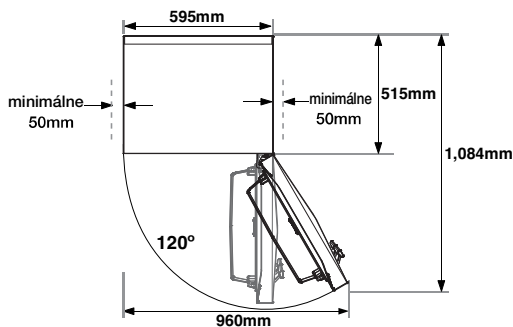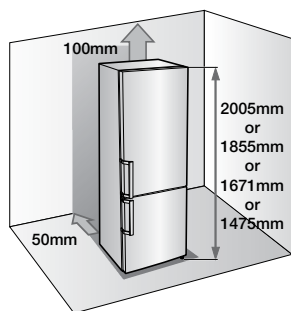

- Výška výrobku závisí od modelu.
- Pri inštalácii ponechajte dostatočný voľný priestor sprava, zľava, zozadu i zvrchu. Spotreba elektriny a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Neinštalujte chladničku na miestach s teplotou nižšou ako 10°C.



Pri inštalácii, údržbe alebo čistení za chladničkou spotrebič vytiahnite rovno von a po dokončení ju zasa zatlačte rovno späť.

Uistite sa, že vaša podlaha môže udržať plne naloženú chladničku.

nastavenie _11

nastavenie chladničky





ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY




Predtým, ako zmeníte otváranie dverí chladničky sa uistite, že je chladnička odpojená od sieťového napájania.

Ak túto operáciu vykonáva servisná služba, môžu byť účtované dodatočné poplatky.

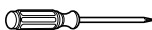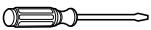
Požadované nástroje:

Nedodáva sa			
			
Křížový skrutkovač (+)	plochý skrutkovač (-)	11 mm maticový klúč (na osku pántu)	3/16" imbusový klúč (na stredný pánt)


1. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt pántov na vrchu dverí chladničky.

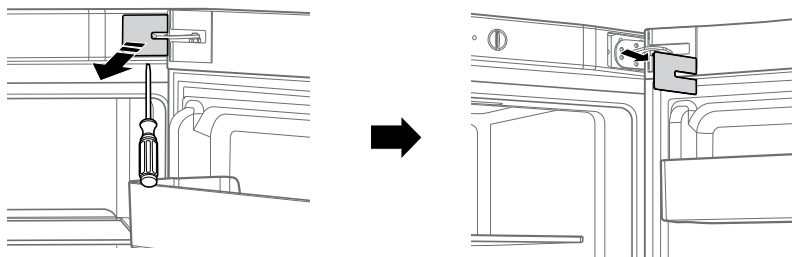

2. Odstráňte 2 skrutky na hornom prednom kryte chladničky.

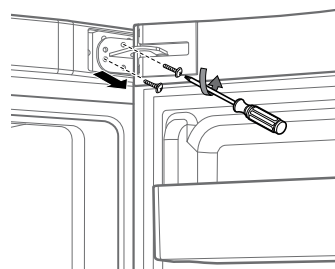


3. Zložte dvere zo stredného pántu tak, že ich opatrne zdvihnete priamo nahor.

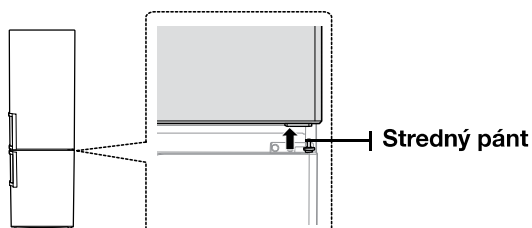


UPOZORNENIE Dvere chladničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa neporanili pri ich vyberaní.

4. Rozoberte stredný pánt odstránením 2 čapov.

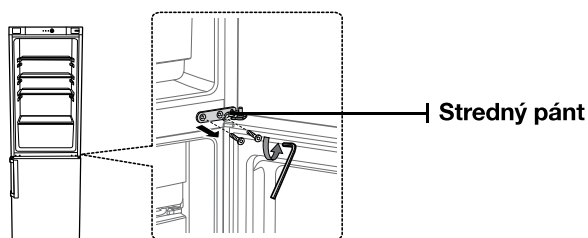

5. Zložte dvere zo spodného pántu tak, že ich opatrne nadvihnete priamo nahor.

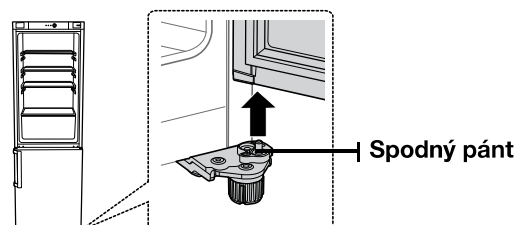


UPOZORNENIE Dvere mrazničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa pri vyberaní dverí mrazničky neporanili.

nastavenie chladničky


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

6. Odskrutkujte prednú nožičku a 2 skrutky upevňujúce spodný pánt.

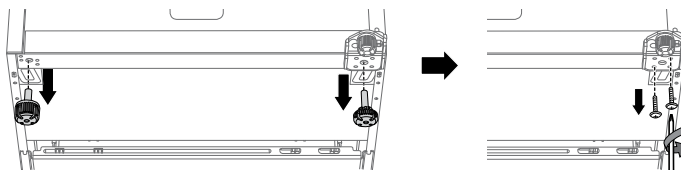


Pred odstránením spodného pántu odstráňte nožičku.


7. Zmeňte polohu osky spodného pántu. Vyberte skrutku z automatického vedenia a vyberte osku spodného pántu kľúčom 11 mm. Pripevnite osku spodného pántu naľavo a nasadte späť automatické vedenie.

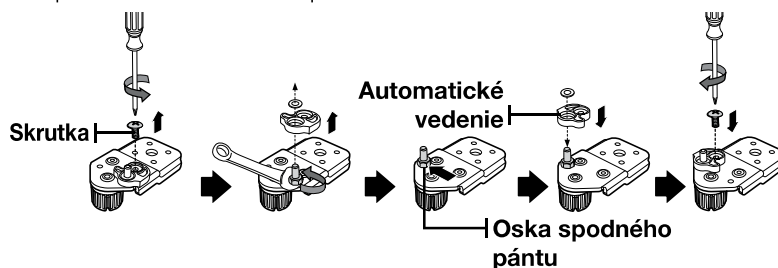


8. Pripevnite spodný pánt na ľavú spodnú stranu chladničky, kde ste v predchádzajúcom kroku 8 odstránili 2 skrutky. Naskrutkujte zostávajúci čap na pravú spodnú stranu chladničky za účelom budúceho použitia.

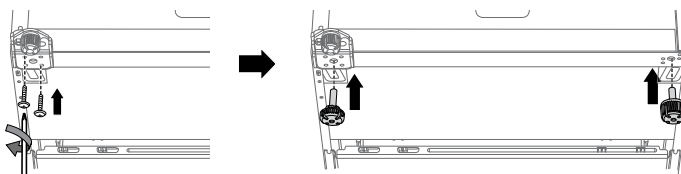


9. Kryt stredného pántu presuňte z ľavej strany na pravú.

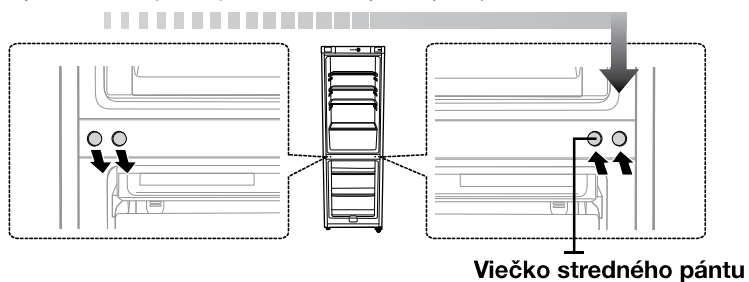

10. Vyberte skrutku zo spodnej pravej strany dverí mrazničky.
Dverovú zarážku, pántovú priechodku a konzolovú zarážku dverí presuňte z pravej strany na ľavú.

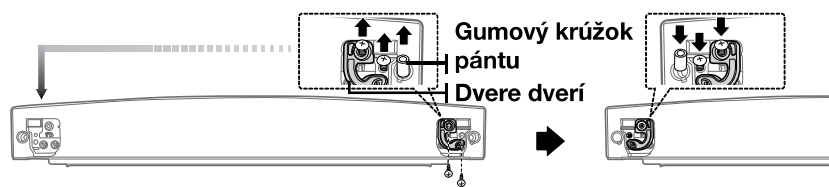


11. Premontujte gumový krúžok pántu a viečko gumového krúžka na vrch dverí mrazničky.

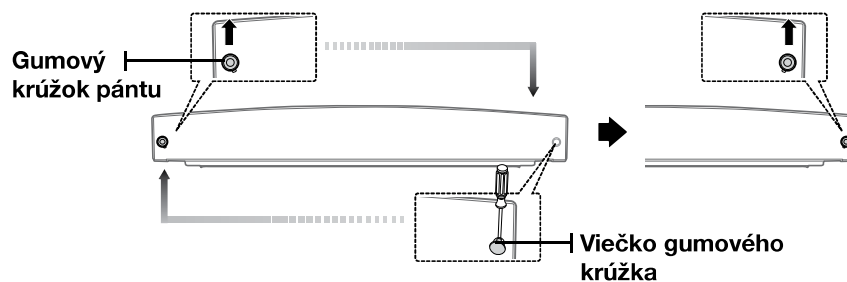


nastavenie chladničky

ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

12. Opatrne nasadíte späť dvere mrazničky.

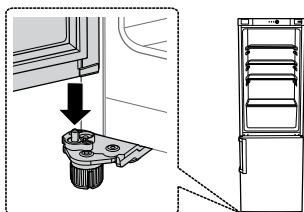


13. Zmontujte stredný pánt 2 skrutkami na ľavej strane.

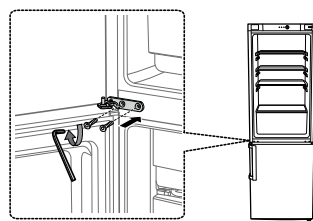


14. Odskrutkujte skrutku zo spodnej pravej strany dverí chladničky.

Dverovú zarážku, pántovú priechodku a konzolovú zarážku dverí presuňte z ľavej strany.

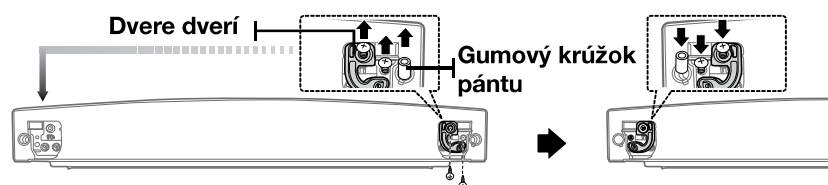


15. Na oddelenie hornej osky pántu použite 11 mm maticový kľúč. Obráťte horný pánt a znova pripevnite osku horného pántu.

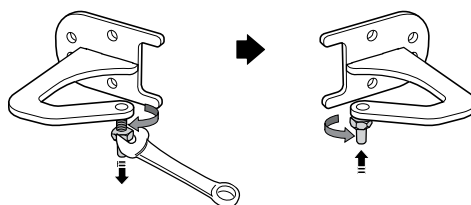


16_ nastavenie

16. Namontujte horný pánt na ľavú stranu dverí chladničky.

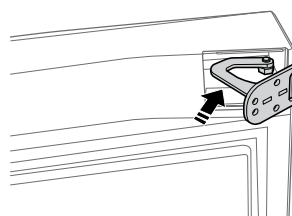


17. Opatrne nasadíte späť dvere chladničky.
Potom zatiahnutím 3 skrutiek zmontujete horný pánt.

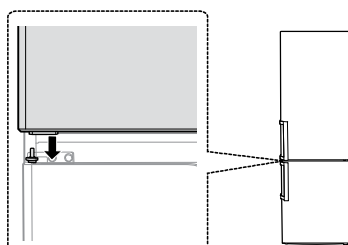

- Pre spätnú montážou dverí chladničky musíte obrátiť rukoväť na dverách typu B. Bližšie podrobnosti sa uvádzajú na strane 21.
- V prípade držadla dverí typu A dbajte, aby sa po obrátení dverí premontovalo aj držadlo dverí.

18. Namontujte dvere chladničky na hornú časť Ref.

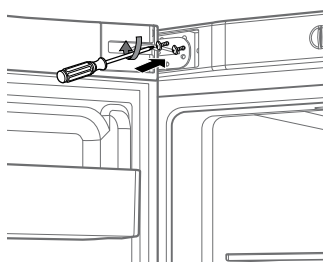


nastavenie _17

nastavenie chladničky


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

19. Krytu dvier na vrchu dvier chladničky dajte na opačnú stranu.

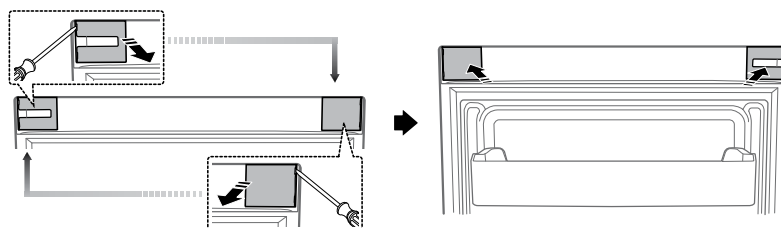


Dbajte, aby sa červená páska na vodiči nachádzala na konci krytu horného ľavého pántu.

20. Veko krytu displeja dajte na opačnú stranu.

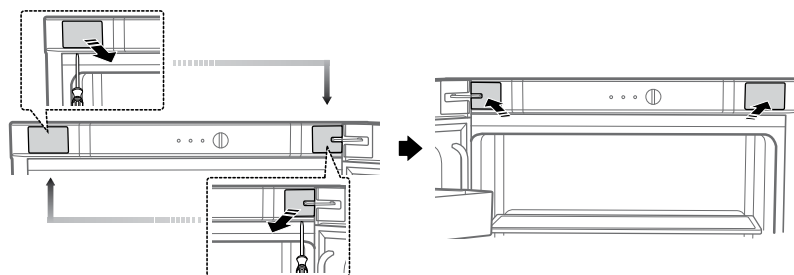

Po obrátení dverí sa presvedčite, že tesnenia dverí chladničky a mrazničky sú správne nasadené. Ak nie, zvyšuje sa hlučnosť alebo sa chladnička zarosuje, čo má vplyv na jej funkciu.

21. Odstráňte kryt rukoväte a odstráňte skrutky. Uistite sa, že ste premiestnili veká a rukoväť z pravej strany dverí na ľavú. (Nezabudnite prikryť pravú stranu premiestnených vek.)

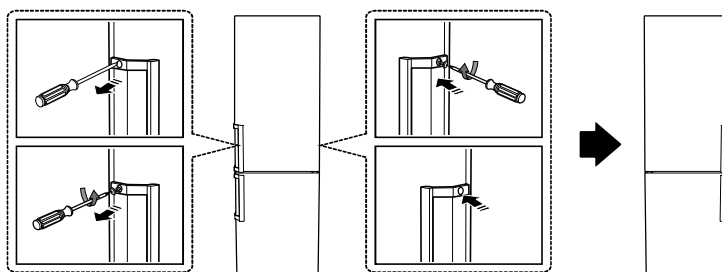

18_ nastavenie


POSTAVENIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

Ak je predná časť zariadenia trochu vyššie ako zadná, môžu byť dvere otvorené a zatvorené oveľa ľahšie.

Pootočte nastavovaciu podperu v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie alebo v protismere hodinových ručičiek pre zníženie výšky.


Prípád 1) Spotrebič sa nakláňa smerom doľava.

- Otáčaním ľavej nivelačnej podpery v smere šípky vyrovnejte spotrebič.

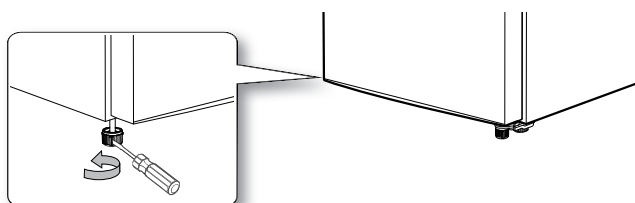

Prípád 2) Spotrebič sa nakláňa smerom doprava.

- Otáčaním pravej nivelačnej podpery v smere šípky vyrovnejte spotrebič.

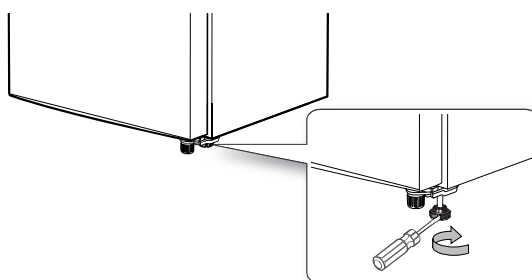

nastavenie chladničky

NASTAVENIE CHLADNIČKY

Teraz, keď máte vašu novú chladničku nainštalovanú na svojom mieste, ste pripravení ju nastaviť a začať využívať všetky jej vlastnosti a funkcie.

Po dokončení nasledujúcich krokov by mala byť vaša chladnička plne funkčná.

Ak nebude, skontrolujte najskôr napájanie alebo skúste postupovať podľa pokynov uvedených v časti Odstraňovanie porúch tohto návodu. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte servisné centrum spoločnosti Samsung Electronics.


1. Postavte chladničku na vhodné miesto tak, aby medzi chladničkou a stenami bola dostatočná vzdialenosť. Bližšie pozrite pokyny pre inštaláciu v tejto príručke. (pozri na strane 11)
2. Po pripojení chladničky k elektrickej sieti skontrolujte, či sa po otvorení dverí rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Nastavte reguláciu teploty na najnižšiu teplotu a počkajte zhruba hodinu. Chladnička by mala byť jemne schladená a motor by mal bežať rovnomerne.
4. Po zapnutí chladničky bude dosiahnutie potrebnej teploty trvať niekoľko hodín. Ihneď ako je dosiahnutá dostatočne nízka teplota, je možné do chladničky uskladniť potraviny a nápoje.

Úspora energie

- Spotrebič umiestnite v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu dopadu slnečných lúčov a umiestnený v tesnej blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátora).
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory a mriežky spotrebiča.
- Horúce pokrmy nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Využijete tak ich nízke teploty na ochladenie ostatných potravín uložených v chladničke.
- Pri manipulácii s uloženými potravinami nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené. Dlhé a časté otváranie dvierok spôsobuje nadmernú tvorbu ľadu v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaisťte dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii zaisťte odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti. Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.


prevádzkovanie vašej chladničky

KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU

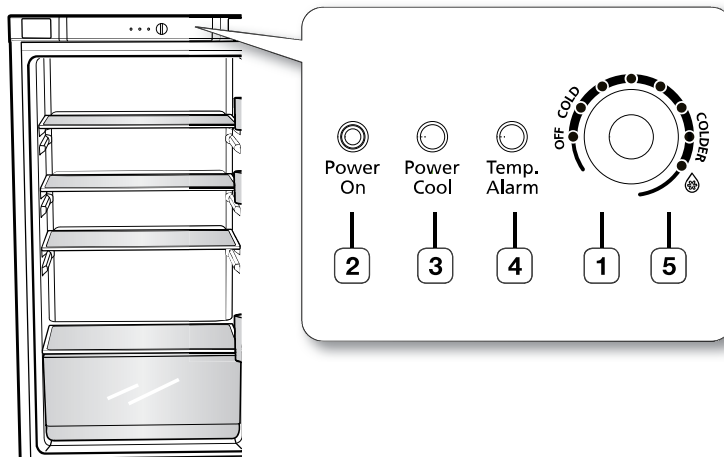

02 POUŽÍVÁNIE

1 Fridge (Chladnička)	Teplotu v chladničke môžete nastaviť na požadovanú úroveň v rozsahu od 1 °C do 6 °C
2 Power on (Zapnuté napájanie)	Keď je spotrebič zapnutý, kontrolka svieti
3 Power Cool (Intenzívne chladenie)	Signalizuje, či je funkcia intenzívneho chladenia zapnutá alebo vypnutá.
4 Temp. Alarm (Alarm teploty)	Keď je teplota v spotrebiči nezvyčajná, kontrolka sa rozsvieti.
5 Power Cool (Intenzívne chladenie)	Spotrebič na 150 minút aktivuje režim intenzívneho chladenia.


 Pri prvom spúšťaní spotrebiča sa na 180 minút aktivuje režim intenzívneho chladenia

používanie **_21**


prevádzkovanie vašej chladničky

SKLADOVANIE POTRAVÍN


Chladnička Samsung bola navrhnutá tak, aby poskytla maximálnu úsporu miesta a maximum funkcií. Ďalej uvádzame niektoré špecializované oddelenia, ktorých zmyslom je udržať potraviny čo najdlhšie v čo najčerstvejšom stave. Nezabudnite, že na to, aby zápach neprenikol do chladničky, musia byť uskladnené potraviny zabalené čo najtesnejšie uzavreté.

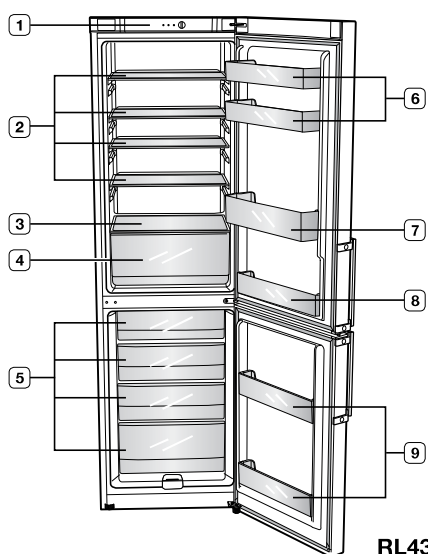


RL43

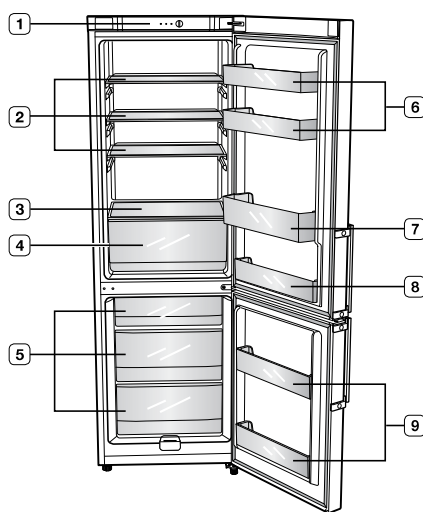

RL39

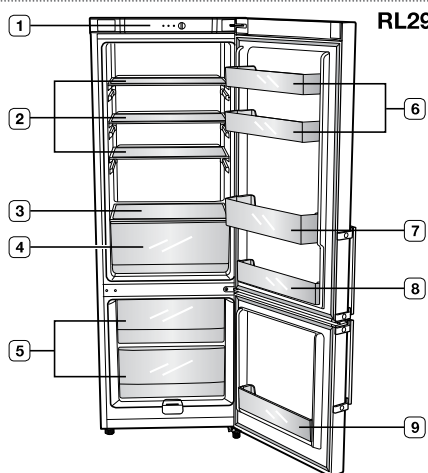

RL29

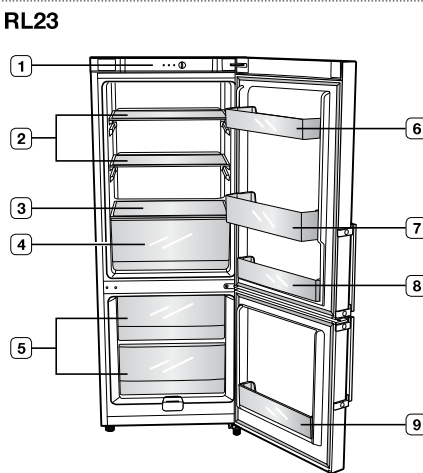


RL23



Aby ste dosiahli najlepšiu energetickú efektívnosť tohto produktu, uchovajte všetky police, priečky a košíky v ich pôvodnej polohe.

22_ používanie

1 Ovládací panel	Pozrite si stranu 21.
2 Sklenená polička	Police vyrobené zo skla môžu byť ľahko umyté a je cez ne ľahko vidieť, čo je uskladnené v chladničke. Tieto police boli navrhnuté ako odolné voči zlomeniu a môžu byť použité na uskladnenie všetkých typov potravín a nápojov.
3 Kryt na zeleninu	
4 Priechod na zeleninu	Najlepšie miesto na uskladnenie vajíčok. Umiestnite Priehradku na vajíčka na policu pre bezpečné uskladnenie vajíčok a pre ľahký prístup k nim. Určená na zachovanie čerstvosti skladovanej zeleniny a ovocia. LED Photosynthetic fresh (Fotosyntetická sviežosť) udržiava zeleninu a ovocie v čerstvom stave po dlhší čas.
5 Horný/stredný/horný/spodný	Je najlepšie vhodná na uloženie balených mrazených potravín, ako je zmrzlina, slanina a pizza. Je najvhodnejšia na uskladnenie mäsa, rýb alebo suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť dôkladne zabalené vo fólii alebo v iných vhodných baliacich materiáloch alebo nádobách.
6 Horný stojan	Je možné ho použiť na uskladnenie jedál v baleniach (napr. mlieko, jogurty a nápoje)
7 Stojan na fľašu	Je navrhnuté tak, aby sa doň pohodlne dostali deti. Je najlepšie vhodné na uloženie mlieka, jogurtu a šťavy pre deti. Je určený pre veľké neskladné veci, ako sú veľké fľaše a nádoby.
8 Spodný stojan	Je možné ho použiť na uskladnenie jedál v baleniach (napr. mlieko, jogurty a nápoje)
9 Stojan FRE	Je možné v ňom uchovať malé položky. Uchovávané jedlo by sa malo umiestniť do nádoby, prípadne bezpečne obaliť plastovou fóliou alebo iným vhodným baliacim materiálom.

 Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a nevypadli pri otvorení dvierok chladničky.



Ak máte naplánovanú dlhšiu dovolenku, chladničku vyprázdnite a vypnite. Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvere nechajte otvorené. V opačnom prípade sa môžu tvoriť plesne alebo zápach.

prevádzkovanie vašej chladničky

SKLADOVANIE POTRAVÍN


Ak chcete získať viac priestoru, podľa nasledujúceho obrázka môžete odstrániť zásuvky okrem spodnej zásuvky. Nemá to vplyv na tepelné a mechanické charakteristiky. Uvádzaný objem úložného priestoru v priečinku na mrazené jedlá je vypočítaný bez týchto zásuviek.



VÝSTRAHA


Nedotýkajte sa výparníka mokrými rukami.

Spodná zásuvka

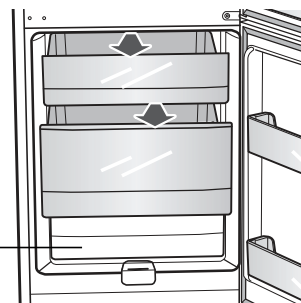

- Ukladanie výrobkov na seba do poličiek mrazničky je prípustné.

Roštová polička na výparníku mrazničky

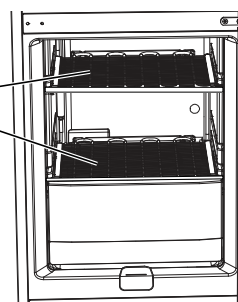


čistenie a údržba vašej chladničky

VYBERANIE VNÚTORNÝCH ČASTÍ


Police

Jemne nadvihnite poličky oboma rukami a zatiahnite ich smerom k sebe.
(Sklenná polica/Skladacia polica)

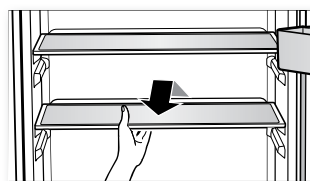


Ochranné kryty dverí

Dverové poličky pevne uchopte oboma rukami a jemne nadvihnite, aby sa dali vybrať chrániče dverí.

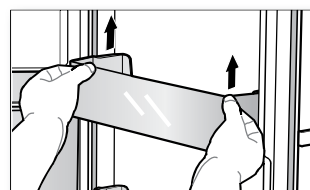

Zásuvky

Zásuvky úplne vytiahnite a nadvihnutím vyberte.
(Zásuvka Fresh safe / Zásuvka chladenia vybranej zóny / Zásuvka chladnejšej zóny / Zásuvky mrazničky)

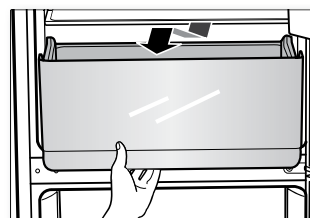


ČISTENIE CHLADNIČKY

Ak sa budete o vašu chladničku Samsung dobre starať, predĺžite jej životnosť a zabránite vzniku nepríjemných pachov a množeniu baktérií.

Čistenie vnútorného priestoru

Vnútorné steny a vnútorné časti očistíte jemným saponátom a potom ich mäkkou látkou vytrite dosucha. Zásuvky a police sa dajú vybrať, aby sa chladnička dala dokonalejšie vyčistiť.


Pred vrátením zásuviek a políc späť sa uistite, že sú suché.

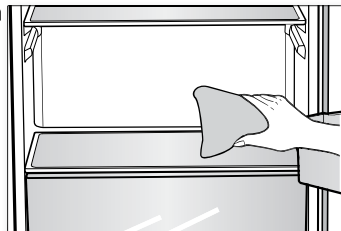

Čistenie vonkajšieho povrchu

Ovládací panel a panel displeja utrite čistou a mäkkou handričkou.

Nastriekajte vodu na čistiacu handričku namiesto nasprejovania priamo na povrch chladničky, aby ste zabezpečili rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu. Dvere, rukoväť a povrch skrine sa má vyčistiť jemným čistiacim prostriedkom a poutierať dosucha mäkkou handričkou.

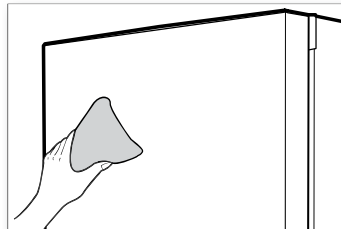

Aby chladnička vyzerala čo najlepšie, mal by byť vonkajší povrch raz až dvakrát ročne vyleštený.




VÝSTRAHA

Nepoužívajte na čistenie benzén, riedidlo alebo čističe s obsahom chlóru. Môžu poškodiť povrch zariadenia a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

Čistenie gumového tesnenia dverí

Ak je znečistené gumové tesnenie dverí, dvere nemusia správne tesniť a zníži sa účinnosť chladničky. Tesnenie dverí udržiavajte v čistote, na čistenie používajte jemný saponát a vlhkú handričku. Potom ho utrite dosucha čistou, mäkkou handrou.

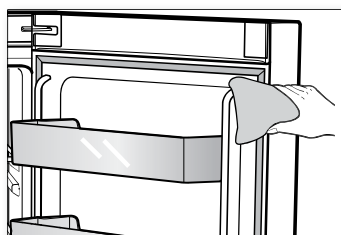

UPOZORNENIE

- Ak je chladnička pripojená do siete, nestriekajte na ňu vodu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte na čistenie chladničky benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na automobil. Hrozí riziko vzniku požiaru.
- Gumové tesnenie dverí môžete z dverí demontovať, aby sa dalo vyčistiť. Ak na gumové tesnenie dverí prilnú nečistoty, dvere nebudú správne tesniť a zníži sa účinnosť chladničky.

26_ čistenie a údržba

príloha


RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje vôbec alebo teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je prívodný kábel riadne pripojený sieti. • Je regulátor teploty na prednom paneli správne nastavený? • Svetí na spotrebič slnko alebo sú v jeho blízkosti zdroje tepla? • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Ak zvolíte možnosť OFF na kontrolnom paneli, kompresor nepracuje.
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	<ul style="list-style-type: none"> • Je regulátor teploty na čelnom paneli nastavený na najchladnejšiu teplotu? • Je okolitá teplota príliš nízka?
Spozorovali ste neobvyklé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na stabilnej a rovnej podlahe. • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Nespadli za alebo pod spotrebič iné predmety? • Vychádza z kompresora zvýšený hluk? • Tíkanie počuť, keď sa rôzne materiály príslušenstva sťahujú alebo rozťahujú.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	<ul style="list-style-type: none"> • Na predných rohoch zariadenia sú nainštalované teplovzdorné potrubia, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu. Nemusi to byť vždy efektívne, ak stúpne teplota okolitého prostredia. Napriek tomu to nie je nič abnormálne. • Vo veľmi vlhkom počasí sa kondenzát môže tvoriť na vonkajšom povrchu spotrebiča, ak vlhkosť zo vzduchu prichádza do kontaktu s chladným povrchom spotrebiča.
V zariadení môžete počuť šumenie kvapaliny.	<ul style="list-style-type: none"> • Je to chladivo, ktoré chladí vnútro spotrebiča.
V spotrebiči cítiť nepríjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie sú v chladničke pokazené potraviny? • Uistite sa, že potraviny, ktoré veľmi cítia (napríklad ryby), sú hermeticky zabalené. • Chladničku pravidelne čistite a vyhadzujte akékoľvek skazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách zariadenia sa nachádza vrstva námrazy.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie sú vetracie otvory zablokované jedlom uloženým v chladničke? • Na zlepšenie ventilácie jedlo ukladajte čo najďalej od seba. • Sú dvere úplne zatvorené?
Na vnútornej stene zariadenia a okolo zeleniny sa vytvára kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedlo s vysokou koncentráciou vody je uskladnené bez zakrytia s vysokou hladinou vlhkosti alebo boli ponechané dlhší čas otvorené dvere. • Potraviny uskladňujte zakryté alebo v uzavretých nádobách.

Rozsah teplôt vzduchu v miestnosti

Táto chladnička je navrhnutá na prevádzku pri bežných okolitých teplotách, ako špecifikuje teplotná trieda vyznačená na identifikačnom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená teplota	SN	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32
Subtropické	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

-  Vnútrné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia a frekvencia, ktorou otvárate dvere. Nastavte teplotu tak, aby sa vykompenzovali tieto faktory.

Slovakia


**Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0800 - SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com/sk

-  V snahe podporiť recykláciu je táto používateľská príručka vytlačená na recyklovanom papieri.



Ledusskapja lietošanas pamācība

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu pilna servisa pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē:
www.samsung.com/register



Savrupstāvoša ierīce

Ledusskapja funkcijas

LEDUSSKAPJA GALVENĀS FUNKCIJAS

SAMSUNG ledusskapis ir aprīkots ar dažādām novatoriskām uzglabāšanas un energoefektīvām funkcijām. Tā kā šīs vadības instrukcijas paredzētas dažādiem modeļiem, Jūsu ledusskapja raksturojums var nedaudz atšķirties no šajā lietošanas pamācībā aprakstītā.

- **Enerģija A+**

Ietaupiet uz enerģijas patēriņa.

- **Tiešā dzesēšana**

Uzglabājiet pārtiku svaigos apstākļos, pateicoties Tiešajai dzesēšanai.

- **LED apgaismojums**

Mazāks enerģijas patēriņš, ilgāka darbība, mazāks izmērs.

Īpašais Samsung LED apgaismojums, kas ievietots ledusskapī, rada tūlītēju apgaismojumu uzreiz kā jūs atverat ledusskapja durvis, ļaujot jums viegli piekļūt ikkatram tā stūrītim.

- **Durvju kabata saldētavas zonā**

Noteiktus produktus, piemēram, saldētu picu vai sierus jūs varat uzglabāt saldētavas zonas durvju kabatā.

CE INFORMĀCIJA

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK) un Energoefektivitātes direktīvai (96/57/EK).

**SAMSUNG**

Vienkāršākai turpmākai uzzīnai, pierakstiet modeļa un sērijas numuru. Modeļa numurs atrodas ledusskapja apakšējā kreisajā pusē.

2_ funkcijas

Modelis # _____











Sērijas numurs # _____

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un glabāt to drošā vietā ierīces tuvumā, lai turpmāk vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai nolūkam, kas aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Brīdinājumos un svarīgās drošības instrukcijās, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā, nav apskatīti visi iespējamie apstākļi un situācijas. Jūsu pienākums ir vadīties pēc veselā saprāta un ievērot piesardzību, uzstādot ierīci, veicot tai apkopi un izmantojot to.
- Tā kā šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes ir piemērotas. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē, vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi:

 BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamās smagas traumas vai nāve.
 UZMANĪBU	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamās vieglas traumas vai īpašuma bojājumi.
	NEMĒĢINĀT.
	NEIZJAUKT.
	NEPIESKARTIES.
	Rūpīgi ievērot norādījumus.
	Atvienot elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
	Pārliecinieties, vai ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
	Zvanīt uz apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
	Piezīme.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir nepieļaut ievainojumus jums vai citām personām. Lūdzu, rūpīgi tās ievērojiet.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, nolieciet instrukcijas drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tās varētu izmantot.

drošības informācija _3

drošības informācija

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES TRANSPORTĒŠANAI UN UZSTĀDĪŠANAS VIETAI



- Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu nekādas dzesēšanas kontūra daļas.
 - Aukstumaģents, kas izšļācas no caurulēm, var aizdegties vai savainot acis. Ja tiek konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Lai izvairītos no viegli uzliesmojoša gāzes un gaisa sajaukuma rašanās, ja dzesēšanas kontūrā rodas noplūde, telpas izmēram, kurā var novietot ierīci, jābūt atkarīgam no izmantotā aukstumaģenta daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes. Ja radušās šaubas, apspriedieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jābūt 1m³ uz katriem 8 g R600a aukstumaģenta, kas atrodas ierīcē. Jūsu konkrētajā ierīcē esošā aukstumaģenta daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes ierīces iekšpusē.

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas var saskarties ar ūdeni.
 - Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā un nepakļaujiet karstumam no plītim, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālajam barošanas panelim vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam savam atsevišķajam barošanas avotam, kuram ir nominālais spriegums, kas atbilst nominālu plāksnītei.
 - Tādējādi tiek nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējās elektroinstalācijas shēmu pārslodze, kas var radīt ugunsbīstamību pārkarsušu vadu dēļ.
- Ja sienas kontaktligzda nav cieši piestiprināta, nepievienojiet elektrības kontaktdakšu.
 - Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir ieplaisājis vai nobrāzts.
- Nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai

4_ drošības informācija

aizdeģšanos.



- Šis ledusskapi kārtīgi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu, pirms to var izmantot.
- Pēc izpakošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā.
 - Ja bērni tos uzliks uz galvas, pastāv nosmakšanas risks.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā stāvoklī, lai vads nokarātos uz leju.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdeģšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Gādājiet, lai elektrības kontaktdakšu nespiež vai nesabojā ledusskapja aizmugurē.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai ar to nenospiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tas rada ugunsbīstamību.
- Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt kontaktdakšai.



- Ledusskapis ir jāiezemē.
 - Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdes vai strāvas triecienus, ko izraisa ledusskapja strāvas noplūde.
- Nekad iezemēšanai neizmantojiet gāzes caurules, telekomunikāciju vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Nepareiza zemēšanas spraudņa izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties nomainiet to, iegādājoties no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var būt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Nodrošiniet pietiekami daudz vietas ledusskapja uzstādīšanai uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Pēc uzstādīšanas ļaujiet ierīcei stāvēt 2 stundas.



BRĪDINĀJUMS

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Nepievienojiet elektrības kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.

drošības informācija _5

Drošības informācija

- Atverot vai aizverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas un/vai materiālus bojājumus.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)



- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas ir pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs.
 - Pretējā gadījumā iespējamās nopietnas traumas.
- Bez vajadzības neatstājiet vaļā ledusskapja durvis un neļaujiet bērniem iekāpt ledusskapī.
 - Pastāv risks, ka bērns tiks iesprostots ierīcē un gūs nopietnas traumas zemās temperatūras dēļ.
- Neievietojiet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt traumas.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Tas var salūzt un radīt paslīdēšanas risku.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus bojājumus.
- Nelieciet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu, ēteri vai sašķīdinātu naftas gāzi.
 - Šādu izstrādājumu glabāšana tajā var izraisīt sprādzienu.
- Nelieciet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus vai zinātnisko materiālu, kas ir jutīgs pret zemu temperatūru, kā arī citus pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst glabāt produktus, kuriem ir noteikta stingra termoregulācija.
- Nelieciet ledusskapī, kā arī neizmantojiet tajā elektriskas ierīces, ja vien tās nav ieteicis ražotājs.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegto sveci nepatīkamas smakas likvidēšanai.
 - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai produktiem, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.
 - Šādi iespējams gūt apsaldējumus.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai pāātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumaģenta cirkulācijas shēmu.



- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas glabāšanai mājas vidē.
- Pudeles jāsavieto cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Ja tiek konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai servisa aģentu nodrošinātās LED spuldzes.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties un tajā nevarētu iekāpt mazi bērni.



- Nemēģiniet pats izjaukt vai remontēt ledusskapi.
 - Jūs riskētu izraisīt aizdegšanos, darbības traucējumus un/vai traumas.
- Darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.



- Ja ierīce rada savādu troksni, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
 - Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.
 - Pastāv aizdegšanās risks.
- LED spuldzes nomaiņa
Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā, vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus lāsēm).
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūdes.
 - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pareizajā virzienā, lai vads būtu pavērsts grīdas virzienā.
 - Ja jūs pievienosiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pretējā virzienā, kabeļa elektriskie vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- Uzstādiet savu ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, kas var noturēt tās svaru.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt nenormālas vibrācijas, troksni vai produkta problēmas.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Ja ledusskapi atvieno no barošanas avota, vismaz piecas minūtes jāuzgaida, pirms to atkal pievienojat.
- Ja būsit prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas vai ledusskapis netiks izmantots ilgāku laiku, jums tas ir jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno elektrības kontaktdakša. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas.
 - Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.
 - Izolācijas bojājumi var izraisīt aizdegšanos.

drošības informācija _7

Drošības informācija



- Lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma darbību,
 - Nenovietojiet produktus pārāk tuvu ierīces dziļākajai sienai, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms liekat produktus ledusskapī, kārtīgi tos ietiniet vai ielieciet gaisa necaurlaidīgā iepakojumā.



PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)



- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
 - Saturam sasilstot, stikls var saplīst, radot traumas un īpašuma bojājumus.
- Nemainiet ledusskapja funkcionalitāti un nemodificējiet to.
 - Izmaiņas vai modifikācijas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus. Trešo pušu veiktas izmaiņas vai modifikācijas šai ierīcei, netiek segtas saskaņā ar Samsung garantijas servisu, nedz arī Samsung atbild par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies trešo pušu veiktu modifikāciju rezultātā.
- Lūdzu, ievērojiet sasaldētu produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Nelieciet pārtiku ledusskapī pavirši.
 - Pārtika netiks pareizi atdzesēta.



- Ja ierīce tiek applūdināta, nekavējoties atvienojiet barošanu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.



PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI UN APKOPEI



- Neizsmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai uz tā korpusa.
 - Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neizsmidziniet ledusskapja tuvumā viegli uzliesmojošu gāzi.
 - Pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var nonākt drukātie burti.



- Notīriet no kontaktdakšas kontaktiem svešķermeņus vai putekļus. Tīrot kontaktdakšu, notīrot no tās kontaktiem svešķermeņus vai putekļus, nekad neizmantojiet slapju vai mitru lupatiņu.
 - Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.



- Pirms veicat tīrīšanas un apkopes darbus, atvienojiet ledusskapi no strāvas.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZSTRĀDĀJUMA IZNĪCINĀŠANAI



- Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta.
- Kā aukstumaģents tiek izmantots R600a vai R134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālu plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumaģents tiek izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumaģents R600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par drošu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Kā izolācijas putu aģents tiek izmantota ciklopentāna gāze. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama īpaša iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par videi nekaitīgu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīču aizmugurē nav bojāta. Caurules tiks salauztas atklātā vietā.
- Ja ierīce satur izobutāna aukstumaģentu (R600a), ar vidi saderīgu dabasgāzi, kura tomēr ir degoša. Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu dzesēšanas kontūra daļas.
- Iznīcinot šo izstrādājumu vai citus ledusskapjus, jānoņem durvis, durvju stiprinājumus, durvju fiksators, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli iekļūt ledusskapī. Jānodrošina, lai ar nolietoto ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.



CITI PADOMI PAREIZAI IZMANTOŠANAI



- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazvaniet savas elektroenerģijas kompānijas vietējo biroju un pavaicājiet, kad tie tiks novērsti.
 - Lielākoties elektroapgādes traucējumi, kas tiek novērsti stundas vai divu stundu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūru. Tomēr, kad nav strāvas, pēc iespējas retāk jāatver durvis.
 - Ja strāvas nav ilgāk nekā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ja ledusskapja komplektā ir atslēgas, tās jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā, nevis ierīces tuvumā.
- Ierīce var nedarboties vienmērīgi (iespēja, ka temperatūra ledusskapī var kļūt pārāk augsta), ja tā tiek ilgstoši turēta zem aukstuma robežas temperatūras diapazonam, kuram ir izstrādāta ierīce.
- Neglabājiet ledusskapī produktus, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus, melones.
- Temperatūra, kas ceļas atkausēšanas laikā, var atbilst ISO prasībai. Taču, ja vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos ierīces atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākos avīzēs slāņos.
- Sasaldēta pārtikas produkta temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tā glabāšanās laiku.

drošības informācija _9

Saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA	11	Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
	12	Ledusskapja durvju virzienmaiņa
	19	Ledusskapja līmeņošana
	20	Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA VADĪŠANA	21	Vadības paneļa pārbaude
	22	Pārtikas uzglabāšana

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA UN APKOPE	25	Iekšējo detaļu izņemšana
	26	Ledusskapja tīrīšana

PIELIKUMS	27	Traucējummeklēšana
------------------	-----------	--------------------

Ledusskapja uzstādīšana



SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam ar SAMSUNG ledusskapja iegādi. Mēs ceram, ka izbaudīsiet jaunāko tehnikas sasniegumu funkcijas un efektivitāti, ko piedāvā šī jaunā ierīce.

- Pirms lietošanas šo ledusskapi ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajām mērķim, kas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Mēs iesakām nodrošināt, lai apkopi veic kvalificēti tehniki.
- Lūdzam šī produkta iepakojuma materiālu nodot atkritumos videi draudzīgā veidā.

Izvēlieties ledusskapim vispiemērotāko vietu

- Vietu, kur ierīce nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai.
- Vietu ar līdzenu grīdas virsmu.
- Vietu, lai brīvi varētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

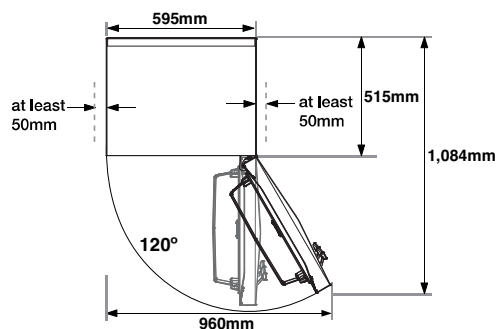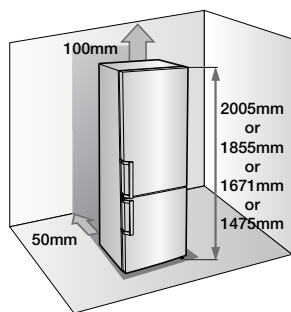

- Atkarībā no modeļa produkta augstums var atšķirties.
- Uzstādot ierīci, nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas pa labi, pa kreisi, no aizmugures un priekšpusēs.
- Tas palīdzēs samazināt elektroenerģijas patēriņu un nodrošinās zemākus rēķinus par elektrību. Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.



UZMANĪBU

Uzstādot, remontējot vai tīrot aiz ledusskapja, atbīdīet iekārtu, bet kad darbs pabeigts, iestumiet to atpakaļ. Nodrošiniet, lai grīda var izturēt pilnībā uzpildītu ledusskapi.

uzstādīšana _11





Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA




Pirms ledusskapja durvju virzienmaiņas atslēdziet ledusskapi no strāvas padeves. Ja šī darbība tiek veikta pēc iegādes servisa, garantijas serviss to nesedz.

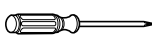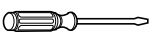
Nepieciešamie rīki

Komplektā nav iekļauti			
			
„Phillips” skrūvgrieznis (+)	Plakanais skrūvgrieznis (-)	11 mm uzgrieznis (viras vārstam)	3/16” seškantes skrūvgriezis (vidējai virai)

1. Noņemiet eņģu vāciņu ledusskapja durvju augšpusē, izmantojot plakana gala skrūvgriezi.

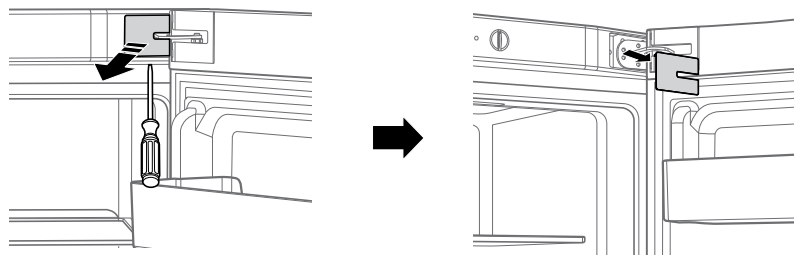


2. Atskrūvējiet 2 skrūves uz ledusskapja augšējā priekšējā vāka.

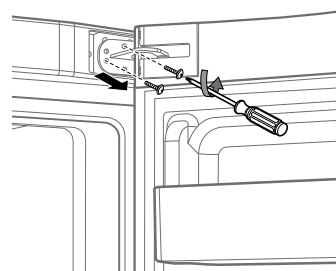


12_uzstādīšana

3. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās vīras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

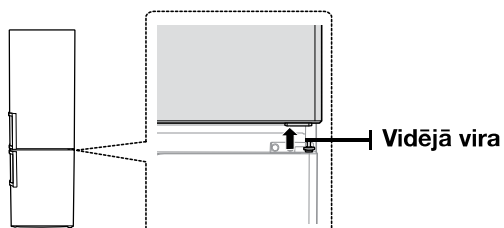


Ledusskapja durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot ledusskapja durvis.

4. Izjauciet vidējo eņģi, atskrūvējot 2 skrūves.

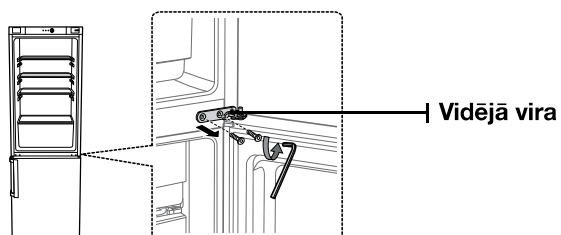

5. Noņemiet saldētājkameras durvis no apakšējās vīras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

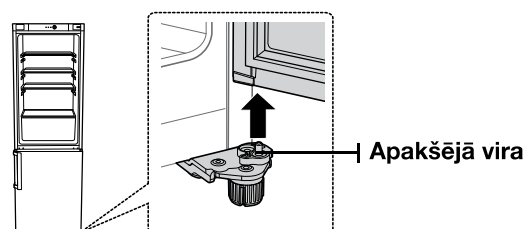


Saldētājkameras durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot saldētājkameras durvis.

Ledusskapja uzstādīšana


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

6. Atskrūvējiet kājas priekšpusi un 2 skrūves, kas nostiprina apakšējo eņģi.

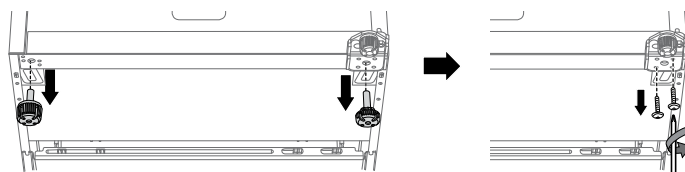


Pirms apakšējās eņģes noņemšanas noņemiet kāju.


7. Uztādiet apakšējās viras vārsta pozīciju. Atskrūvējiet automātiskās vadīklas skrūvi un noņemiet apakšējo viru, izmantojot 11 mm uzgriežņatslēgu. Kreisajā pusē piestipriniet apakšējās viras vārstu un uzstādiet atpakaļ apvērsto automātisko vadīku.

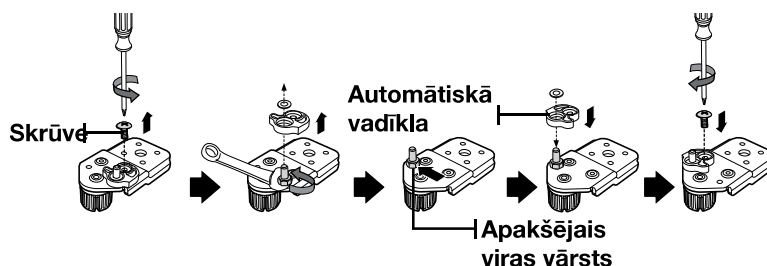


8. Piestipriniet apakšējo eņģi kreisajā apakšējā ledusskapja pusē, kur iepriekš 8. solī tika atskrūvētas divas skrūves. Ieskrūvējiet atlikušo skrūvi labajā apakšējā ledusskapja pusē, lai to varētu izmantot nākotnē.

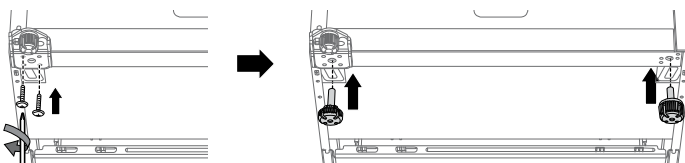


9. Nomainiet vidējās eņģes uznavas pusi no kreisās uz labo.

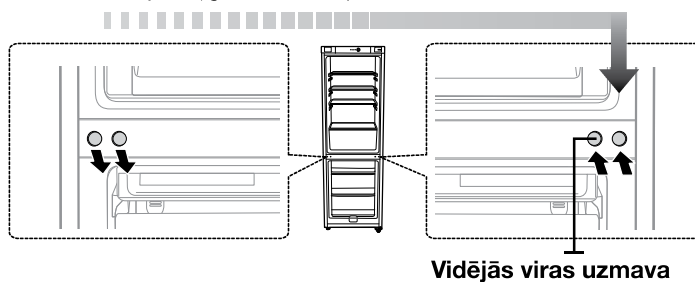

10. Atskrūvējiet skrūvi saldētājkameras durvju apakšējā labajā pusē. Pārvietojiet durvju aizturi, eņģes blīvi un kronšteina aiztures durvis no labās uz kreiso pusi.

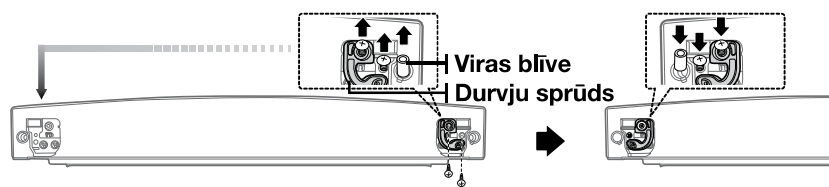


11. Pārslēdziet saldētājkameras durvju augšējās daļas viras blīvi un blīves uznavu.

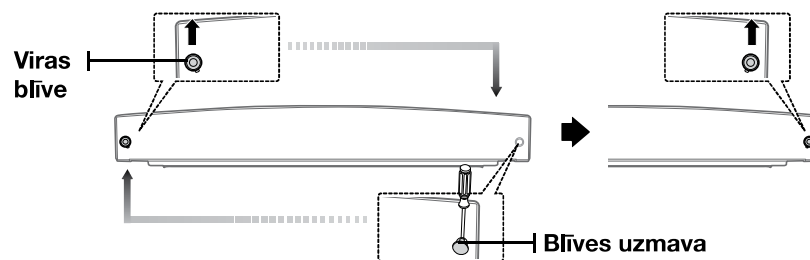


Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)


12. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ saldētājkameras durvis.

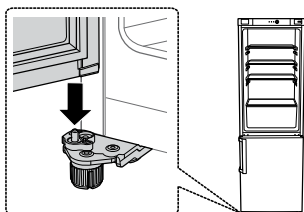


13. Samontējiet vidējo viru, kreisajā viras pusē ieskrūvējot 2 skrūves.

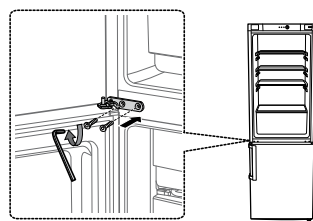

14. Atskrūvējiet skrūvi ledusskapja durvju apakšējā labajā pusē. Pārvietojiet durvju aizturi, eņģes blīvi un kronšteina aiztures durvis no kreisās puses.

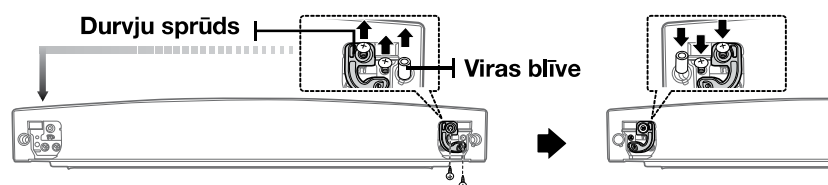


15. Izmantojiet 11 mm uzgriežnatslēgu, lai atdalītu augšējās viras vārstu. Apvēršiet augšējo viru un piestipriniet atpakaļ augšējās viras vārstu.

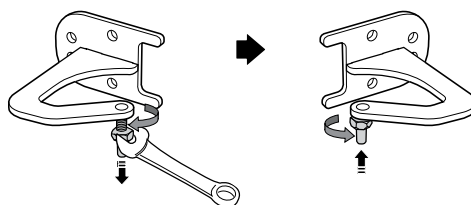


16_uzstādīšana

16. Piestipriniet augšējo eņģi pie ledusskapja durvju kreisās puses.

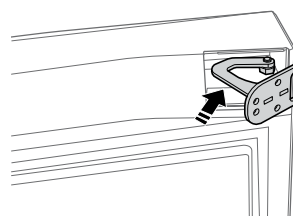


17. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ durvis.

Tad nostipriniet 3 skrūves, lai uzstādītu augšējo viru.

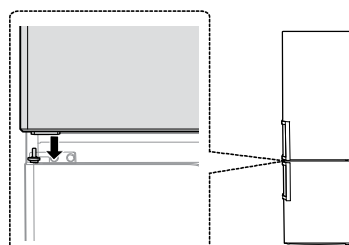

- Pirms ledusskapja durvju novietošanas atpakaļ, jums jāmaina B tipa durvju roktura virziens. Lūdzam skatīt 21. lappusi.
- Durvju A tipam nodrošiniet, lai pēc virziena maiņas tiek nospiests durvju rokturis.

18. Piestipriniet ledusskapja durvis pie ledusskapja augšpusēs.

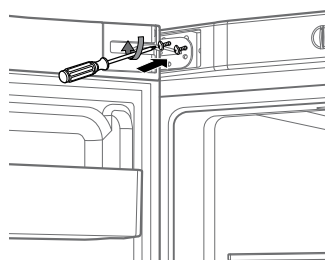


uzstādīšana _17

Ledusskapja uzstādīšana


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

- 19.** Pārlieciet durvju uznavu, kas atrodas uz ledusskapja durvju augšpuses, uz otru pusi.

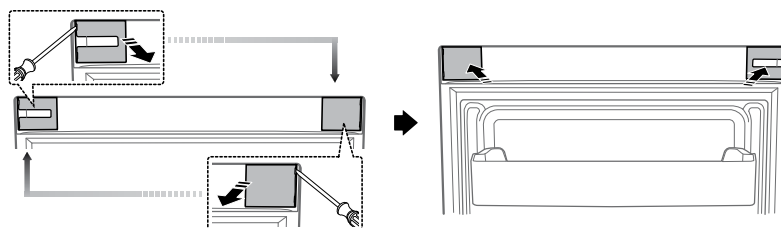


Nodrošiniet, lai sarkanā līmlente uz vada ir uzlīmēta kreisās augšējās viras pārsega galā.

- 20.** Pārlieciet displeja vāka uznavu uz otru pusi.

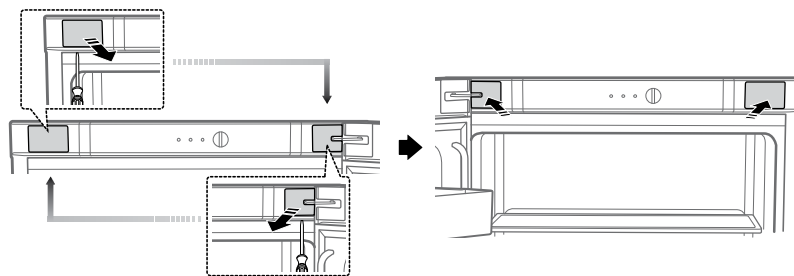

• Pēc durvju virziena maiņas nodrošiniet, lai ledusskapja un saldētājkameras durvju paplāksnes ir pareizi novietotas. Ja tas netiek nodrošināts, var rasties trokšnis vai veidoties aprasojums, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.

- 21.** Noņemiet roktura vāku un atskrūvējiet skrūves, un pārlieciet uznavas un rokturi no labās durvju puses uz kreiso. (Aizklājiet labo pusi ar noņemtajām uznavām.)

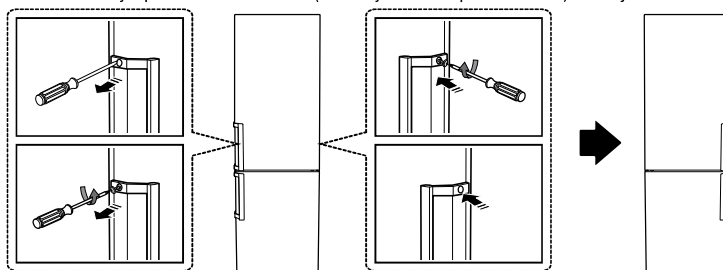

18_uzstādīšana


LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšējā daļa ir nedaudz augstāk par aizmugurējo daļu, durvis ir atverams un aizveramas daudz vieglāk.

Pagrieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paaugstinātu, un pret pulksteņrādītāja virzienā, lai pazeminātu ledusskapja augstumu.


Case 1) variants Ierīce sasveras pa kreisi.

- Grieziet kreiso regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

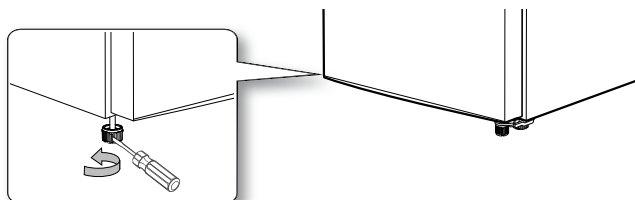

Case 2) variants Ierīce sasveras pa labi.

- Grieziet labo regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

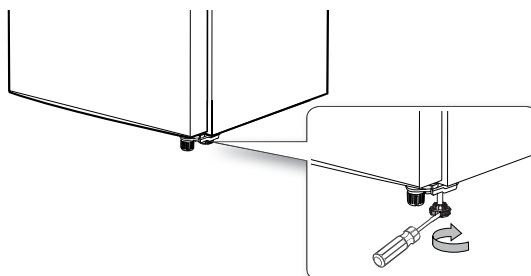

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA

Kad jaunais ledusskapis ir uzstādīts un novietots tam atvēlētajā vietā, Jūs varat uzstādīt un izbaudīt visas šīs ierīces iezīmes un funkcijas.

Veicot šos soļus, Jūsu ledusskapim jābūt pilnībā sagatavotam darbībai.

Ja tā nav, no sākuma pārbaudiet strāvas padevi un elektrības avotu vai mēģiniet atrast risinājumu traucējumeklēšanas sadaļā, kas atrodama lietošanas pamācības beigās. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar „SAMSUNG Electronics” servisa centru.


1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā, kur ir pietiekami daudz brīvas vietas starp sienu un ledusskapi. Skatiet šajā lietošanas pamācībā norādītās uzstādīšanas instrukcijas. (Skatīt 11. lappusi.)
2. Tiklīdz ledusskapis ir pieslēgts, nodrošiniet, lai, atveroties durvīm, iedegas iekšējais apgaismojums.
3. Iestatiet temperatūras kontroli uz zemāko temperatūru un pagaidiet vienu stundu. Ledusskapim ir nedaudz jāatdziest un motoram ir jādarbojas vienmērīgi.
4. Pēc ledusskapja ieslēgšanas paies pāris stundas līdz tas sasniegs nepieciešamo temperatūru. Tiklīdz ledusskapja temperatūra ir pietiekami zema, Jūs varat tajā uzglabāt pārtiku un dzērienus.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārļiecinieties vai ierīce nav tieši saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī.
Tādējādi Jūs varat izmantot sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku.
Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārļiecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapi, pārļiecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ietaupīt naudu uz elektrības rēķiniem.

Ledusskapja vadīšana

VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE

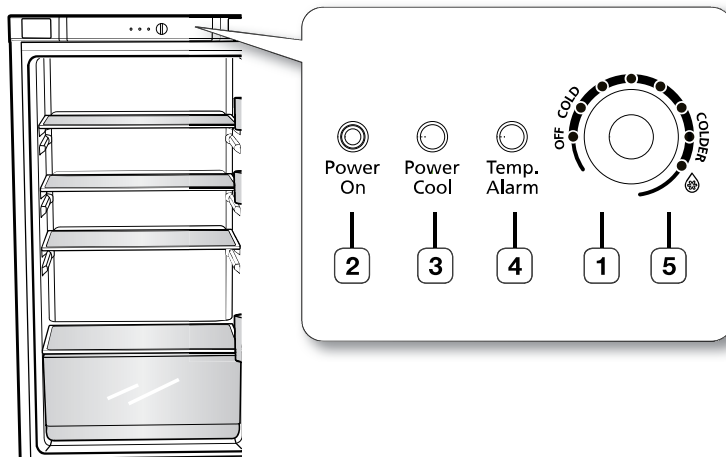

02 VADĪBA

1 Ledusskapis	Jūs varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūru, kas var tikt noregulēta diapazonā starp 1°C un 6°C.
2 Barošana ieslēgta	Šī lampiņa būs iedegta, kad ierīce būs ieslēgta
3 Jaudīga dzesēšana	Norāda vai jaudīgas dzesēšanas funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.
4 Temp. brīdinājums	Šī lampiņa būs iedegta, ja temperatūra ierīcē neatbilst normai.
5 Jaudīga dzesēšana	Ierīce 150 minūtes tiks aktivizēta jaudīgas dzesēšanas režīmā.




Pirmo reizi iedarbinot ierīci tā uz 180 minūtēm tiks aktivizēta jaudīgas dzesēšanas režīmā

vadība _21


Ledusskapja vadīšana

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA


SAMSUNG ledusskapis ir radīts, lai nodrošinātu Jūs ar taupīšanas funkcijām un iezīmēm, saglabājot maksimālu ietilpību. Zemāk norādīti daži no pielāgotajiem nodalījumiem, kas radīti, lai Jūsu pārtika būtu svaigāka un uzglabātos ilgāk. Atcerieties, lai nepieļautu smakas rašanos, uzglabāto pārtiku ir kārtīgi jāsafasē, nodrošinot maksimālu hermētiskumu.

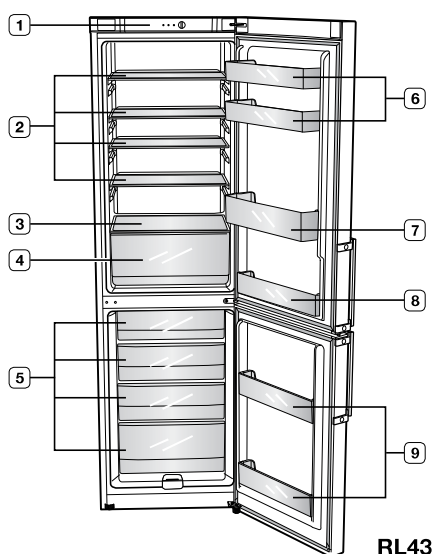


RL43

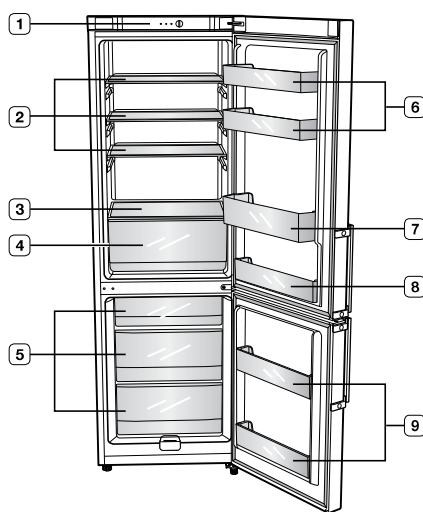

RL39

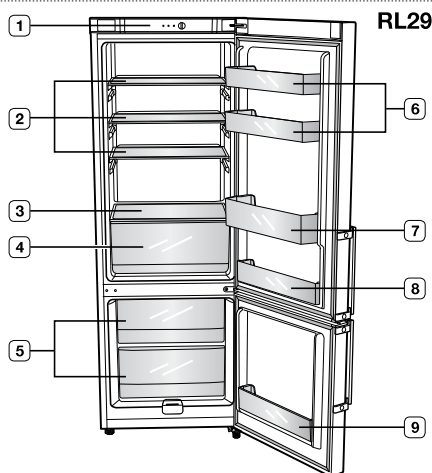

RL29

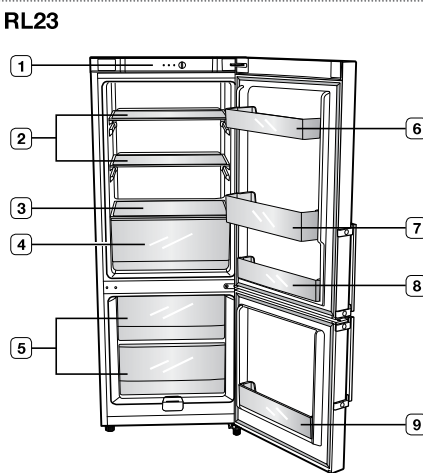

RL23



Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiēt visu plauktu, atvilktnu un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā lappusē.

22_ vadība

1 Vadības panelis	Skatiet 21. lapaspusi
2 Stikla plaukts	Plaukti, kas izgatavoti no stikla, ir viegli tīrāmi un pārskatāmi, lai redzētu, kas ledusskapī ir ievietots. Šie plaukti ir izstrādāti, lai būtu izturīgi pret plaisāšanu, un tos var lietot, lai uzglabātu dažādu veidu pārtiku un dzērienus.
3 Dārz. vāks	
4 Dārz. tvertne	Labāka vieta, kur novietot olas. Novietojiet olu trauku uz plaukta, lai uzglabātu olas drošā veidā un tiktu nodrošināta viegla piekļuve. Tiek izmantots, lai saglabātu svaigus dārzeņus un augļus. Gaismas diožu indikatori, kas norāda uz fotosintēzes procesu (izvēles), ļauj ilgāk saglabāt svaigus dārzeņus un augļus.
5 Augš./Vid./Augš./Apakš.	Vislabāk piemērots iepakotas sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, piemēram, saldējuma, bekona un picas. Vislabāk piemērots svaigas gaļas, zivs vai sausās pārtikas uzglabāšanai. Uzglabāto pārtiku ir kārtīgi jāietin folijā vai citā piemērotā ietinamajā materiālā vai tvertnē.
6 AUGŠ. aizsargs	Var tikt izmantots iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai, piemēram, pienam, jogurtam vai dzērieniem
7 Pudeļu aizsargs	Paredzēts, lai bērni varētu ērti atsniegt pārtiku. Vispiemērotākais piena, jogurta un bērnu sulas uzglabāšanai. Paredzēts, lai izvietotu lielus vai apjomīgus priekšmetus, piemēram, lielas pudeles vai tvertnes.
8 Apakšējais aizsargs	Var tikt izmantots iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai, piemēram, pienam, jogurtam vai dzērieniem
9 SV. aizsargs	Var tikt izmantots nelielu produktu uzglabāšanai. Uzglabāto pārtiku ir jāievieto tam paredzētās tvertnēs vai cieši jāiesaiņo pārtikas plēvē vai citā piemērotā iesaiņošanas materiālā.



Pudeles ir jāuzglabā cieši kopā, lai tās nesašķiebtas un neizkrit, kad tiek atvērtas ledusskapja durvis.



Ja jums ieplānots ilgstošs atvaļinājums, iztukšojiet ledusskapi un izslēdziet to. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas. Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.

Ledusskapja vadīšana

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Lai iegūtu papildus vietu jūs varat izņemt visas atvilktnes izņemot apakšējo atvilktni, kā tas parādīts attēlā. Tas neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības.


Norādītais sasaldēto pārtikas produktu nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts ar šo atvilktni izņemtu.



BRĪDINĀJUMS


Nekad nepieskarieties iztvaikotājam ar mitrām rokām.

Apakšējā atvilktnē

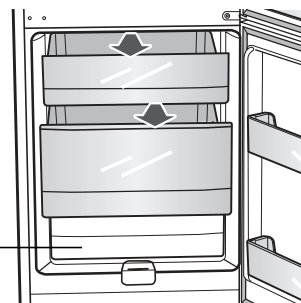

- Ir pieļaujama produktu novietošana uz saldētavas plauktiem, novietojot tos vienu uz otra.

Saldētavas iztvaikotāja režģveida plaukts

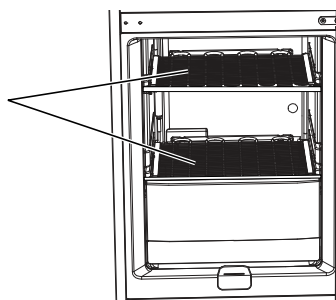


Ledusskapja tīrīšana un apkope

IEKŠĒJO DETALU IZŅEMŠANA


Plaukti

Uzmanīgi paceliet plauktus ar abām rokām un pavelciet virzienā uz sevi.
(Stikla plaukts/atlokāms plaukts)

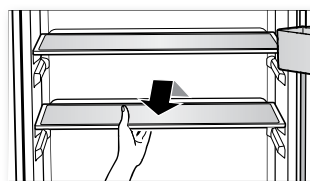


Durvju aizsargi

Stingri satveriet durvju aizsargus ar abām rokām un uzmanīgi paceliet, lai izņemtu.

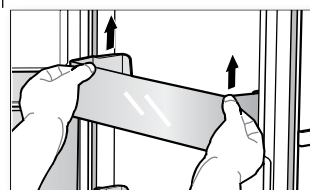

Nodalījumi

Pilnībā izvelciet nodalījumus, tad nedaudz piepaceliet, lai izņemtu nodalījumus. („Fresh safe” nodalījums / „Cool Select Zone” nodalījums / „Cooler zone” nodalījums / „Freezer” nodalījumi)

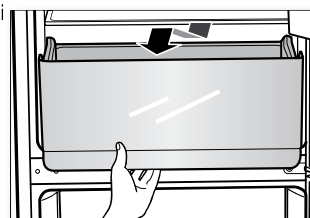


LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

SAMSUNG ledusskapja kopšana pagarina produkta darbamūžu un nepieļauj smaku un baktēriju veidošanos.


Iekšpuses tīrīšana

Tīriet iekšējās sienas un iekšējās detaļas ar maigu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet ar mīkstu drāniņu, līdz tās ir sausas. Rūpīgākai tīrīšanai Jūs varat izņemt nodalījumus un plauktus. Pārliecinieties, ka pirms to ievietošanas atpakaļ, plaukti un nodalījumi ir sausi.

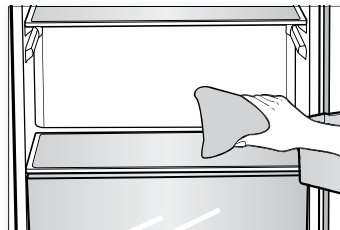

Ārpuses tīrīšana

Noslaukiet vadības un displeja paneli ar tīru, mīkstu drāniņu. Izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas drāniņas, tā vietā, lai smidzinātu ūdeni tieši uz ledusskapja virsmas, tas nodrošina vienmērīgu mitruma sadali uz ledusskapja virsmas. Durvju, rokturu un nodalījumu virsmas ir jātīra ar maigu mazgāšanas līdzekli un jānoslauka ar sausu, mīkstu drāniņu.

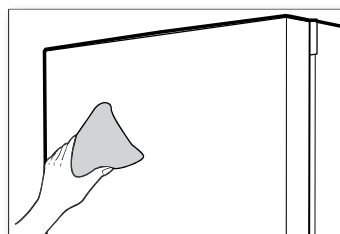

Lai ierīce izskatītos teicami, ārpusi ir jāpūlē vienu vai divas reizes gadā.




BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai „Clorox™”. Tie var bojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.

Durvju gumijas izolācijas tīrīšana

Ja durvju gumijas blīvējums ir netīrs, durvis var kārtīgi neaizvērties un ledusskapis nedarbojas efektīvi. Durvju izolācijai ir jābūt bez putekļiem un netīrumiem, tīriet durvis ar maigu mazgāšanas līdzekli un mitru drāniņu. Noslaukiet ar tīru, mīkstu drāniņu līdz durvis ir sausas.

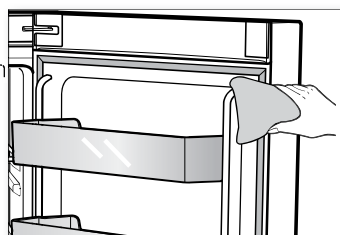

UZMANĪBU

- Nesmidziniet uz ledusskapja ūdeni, ja tas ir pieslēgts strāvas padevei, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnas mazgāšanas līdzekli, jo pastāv aizdegšanās risks.
- Lai notīrītu durvju gumijas izolāciju, to var izņemt no durvīm. Pārliecinieties, ka durvju gumijas izolācija ir ievietota atpakaļ pareizi, pretējā gadījumā ledusskapis nedarbojas efektīvi.

26_ tīrīšana un apkope

Pielikums


TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pieslēgts. • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir pareizi iestatīta? • Vai uz ierīci nespīd tieši saules stari, vai tuvumā nav izvietoti siltuma avoti? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Ja jūs uz vadības paneļa izvēlēsieties OFF (IZSLĒGTS), kompresors nedarbosies.
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir iestatīta uz aukstāko pieejamo temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
Tiek novēroti neierasti trokšņi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas virsmas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz/zem ierīces nav pakrituši nezināmi priekšmeti? • Vai dzirdamā trokšņa avots ir ierīces kompresors? • Dažādiem papildpiederumiem saraujoties un izplešoties rodas tikšņošā skaņa.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir karsti, un sāk veidoties kondensāts.	<ul style="list-style-type: none"> • Ierīces stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules, lai novērstu kondensāta veidošanos. Šis risinājums var ne vienmēr būt efektīvs, kad apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās. Tomēr tā nav nestandarta situācija. • Ļoti mitros laika apstākļos uz ierīces ārējās virsmas var veidoties kondensāts, ja gaisa mitrums saskaras ar ierīces vēso virsmu.
Jūs varat dzirdēt šķidruma burbuļošanu ierīcē.	<ul style="list-style-type: none"> • Tas ir dzesēšanas šķidrums, kas dzesē temperatūru ierīcē.
Ierīces iekšpusē ir nepatīkama smaka.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai ledusskapī nav sabojājusies pārtika? • Pārliecinieties vai pārtika ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivs) ir iefasēta, lai būtu hermētiska. • Periodiski iztīriet ledusskapī un izmetiet sabojājušos pārtiku.
Uz ierīces sienām ir sarmas slānis.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai gaisa izvades ventilācijas ejas ledusskapī nav aizklājis ēdiens? • Izretiniet pārtiku, izvietojot to ledusskapī tā, lai uzlabotu ventilāciju. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējām sienām un dārzeniņiem veidojas kondensāts.	<ul style="list-style-type: none"> • Augstā mitruma telpā pārtika ar augstu ūdens saturu tiek uzgalabāta neapklāta, vai ledusskapja durvis atstātas atvērtas pārāk ilgi. • Uzglabājiet pārtiku pārsegtu vai noslēgtās tvertnēs.

Apkartejas iekšējo temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzēts darbībai tādā apkartejas vides temperatūrā, ko nosaka tā temperatūras klases marķējums uz datu plaksnītes.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinātais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43

-  Ledusskapja iekšējās temperatūras var ietekmēt šādi faktori - ledusskapja atrašanās vieta, apkartejas vides temperatūra un ledusskapja durvju atveršanas biežums. Lai kompensētu šo faktoru iedarbību, noregulējiet temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz noliegtām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu vārūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, māsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

SAMSUNG

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija
8000-7267
www.samsung.com/lv



Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbto popieriaus.



Külmkapp Kasutusjuhend

Eesti keel

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostsite SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register



Eraldiseisev kodumasin

Teie uue külmkapi omadused

KÜLMKAPI PÕHIOMADUSED

Sellel SAMSUNGi külmkapil on palju uudseid hoiuruumi ja energiasäästlikke omadusi. Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad korraga erinevate mudelite kohta, siis võivad Teie külmkapi omadused siin juhendis kirjeldatust erineda.

- **Energiaklass A+**

Vähendage oma elektritarvet.

- **Otsejahutus**

Hoidke toitu otsejahutuse abil värskena.

- **LED-valgustus**

Väiksem elektritarve, pikem kestvus, väiksem suurus.

Samsungi külmkapis leiduv LED-valgustus valgustab kapi sisemuse ukse avamisel koheselt, hõlbustades ligipääsu selle kõikidele osadele.

- **Uksesahtlid sügavkülmutuse sektsioonis**

Saate kindlat tüüpi toitu (näiteks külmutatud pitsat või juustu) sügavkülmutuse sektsiooni ukseahthlites hoida.

CE TEADE

Toode vastab Euroopa Liidu madalpinge seadmete direktiivile (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ) ja energiasäästlikkuse direktiivile (96/57/EÜ).



Kirjutage tuleviku tarbeks üles oma seadme mudeli ja seeria numbrid. Mudeli numbri leiате külmiku vasakult alumiselt küljelt.

2_ omadused

Mudeli nr _____











Seeria nr _____

ohutusala teave

OHUTUSALANE TEAVE

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks ohutus kohas seadme lähedal.
- Kasutage seda seadet ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lapsed), kui neile ei ole antud järelevaatajat või seadme kasutamist puudutavat juhendit nende inimeste ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalsed juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi. Teie ülesandeks on seadme paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel kasutada tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudelid, võivad teie külmiku näitajad veidi erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima hoolduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.

Tähtsad ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

 HOIATUS	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsise tervisekahjustuse või surma .
 ETTEVAATUST	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tervisekahjustuse või varalist kahju .
	ÄRGE proovige.
	ÄRGE võtke koost lahti.
	ÄRGE puudutage.
	Järgige hoolikalt juhiseid.
	Ühendage pistik seinakontaktist lahti.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.
	Helistage abi saamiseks klienditeeninduskeskusesse.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid hoolikalt.

Pärast selle peatüki lugemist hoidke seda hilisemaks kasutamiseks ohutus kohas.

ohutusala teave _3

ohutusala teave



TÕSISED HOIATUSMÄRGID TRANSPORTIMISE NING ASUKOHAVALIKU JAOKS



- Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleks olla ettevaatlik, et vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
 - Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeki või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suuruselt ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.
- Ärge kunagi käivitage seadet, mis paistab vigastatud olevat. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Külmiku paigutamiseks sobivas ruumis peab olema 1m³ iga 8 grammi seadmes leiduva R600 külmutusvedeliku kohta. Teie konkreetses seadmes sisalduva külmutusvedeliku hulk on toodud seadme sees oleval tunnusmärgil.



TÕSISED HOIATUSMÄRGID PAIGALDAMISE JAOKS



- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta ega kohta, kus see võib veega kokku puutuda.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest lähtuva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse pikendusjuhtmesse. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku poolt vajatavale.
 - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Kui seinakontakt on lahti, ärge ühendage pistikut sellesse.
 - Vastasel juhul esineb elektrilöögi või tulekahju oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumismärke.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid objekte.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
 - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
 - Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

4_ ohutusala teave



- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusesst väljas.
 - Lapsed võivad nende üle pea tõmbamisel sattuda lämbumissurma ohtu.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
 - Kui te ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei mulju ega vigasta pistikut.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmetest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
 - Sellega kaasneb tuleoht.
- Seade tuleb asetada selliselt, et pistik oleks pärast paigaldamist kättesaadav.



- Külmik tuleb maandada.
 - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöövide vältimiseks peate külmiku maandama.
- Ärge kunagi kasutage maandamiseks gaasitorusid, telefoniline ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
 - Maanduspistiku valel kasutamisel võite saada elektrilöögi.



- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
- Külmiku sulavkaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.
 - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.



ETTEHÄTUS

HOIATUSMÄRGID PAIGALDAMISE JAKS



- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
 - Kui teie külmik pole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korrektselt töötada.
- Tagage õhu juurdepääs seadme keres või armatuuris olevatele ventilatsioonivadele.
- Laske seadmel 2 tundi pärast paigaldamist sisse lülitamata seista.



HOIATUS

TÕSISED HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAKS



- Ärge sisestage toitejuhet pistikupesasse märgade kätega.
- Ärge hoidke seadme peal mingisuguseid esemeid.
 - Ukse sulgemisel või avamisel võivad esemed kukkuda ning tekitada tervisekahjustusi ja/või materiaalsset kahju.

ohutuslane teave _5

Ohutusinformatsioon



TÕSISED HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAOKS (JÄTKUB)



- Ärge asetage külmkapile veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
 - Vastasel juhul võivad nad saada tõsise kehavigastuse.
- Ärge jätke järelevalveta külmiku ukse lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
 - Lapsed võivad kinni jääda ning madala temperatuuri tõttu tõsise tervisekahjustuse saada.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge laske lastel sahtli kaanele astuda.
 - See võib puruneda ning põhjustada libisemisohtu.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
 - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalsset kahju.
- Ärge hoidke külmikus lenduvaid või kergesti süttivaid aineid, näiteks benseeni, lahusteid, alkoholi, eetrit või vedelat propaani.
 - Taoliste ainete hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatusi.
- Ärge hoidke külmikus madala temperatuuri suhtes tundlikke farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid madala temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
 - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid seal, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge puudutage sügavkülmiku seinu või sügavkülmas olevaid esemeid märgade kätega.
 - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.



- Antud toode on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeki või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
- Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt pakutavaid LED-lampe.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita ja/või sinna sisse ei ronita.



- Ärge võtke ise külmikut lahti ega parandage seda.
 - Te riskite tulekahju tekitamise, rikke ja/või kehavigastusega. Rikke korral võtke ühendust hooldusteenuse pakkujatega.



- Kui seade teeb kummalist häält, eritab põlemise lõhna või suitsu, eemaldage pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht. Tagage õhu juurdepääs seadme kerele või armatuuris olevatele ventilatsioonivõrkadele.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Esineb tulekahju oht.
- LED-lambi vahetamine
Kui külmikapi sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud, võtke ühendust oma hooldusteenuse pakkujaga.
- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõju all.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe on suunatud pörandale poole.
 - Kui ühendate pistiku vastupidises suunas pistikupesasse, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed vigastada; see omakorda võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Paigaldage seade tasasele ning kõvale pörandale, mis suudab selle raskust kanda.
 - Antud juhise mittejärgimine võib kaasa tuua vibratsiooni, müra või toote tõrkeid.



ETENMÄRGI

HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAOKS



- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui olete kauem kui kolm nädalat kodust ära ning külmikut ei kasutata pika aja vältel, peate selle tühendamise ning puhastamise ning pistiku vooluvõrgust eemaldamise. Pühkige külmikapi seest ära ülejäänud niiskus ning jätkake ukseid lahti.

ohutusala teave _7

Ohutusinformatsioon

- Vastasel juhul võib külmkappi tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Isolatsiooni kahjustumine võib põhjustada tulekahju.



- Toote parima töö tagamiseks:

- ärge asetage toitu liiga toitu seadme tagaosa sisemise seina äärde, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmiku sees;
- pakendage toit korralikult või pange see õhukindlatesse karpidesse enne külmikusse asetamist.



HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAOKS (JÄTKUB)



- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Ärge pange sügavkülmikusse karboniseeritud ega kihisevaid jooke. Ärge pange sügavkülmikusse pudelis olevaid jooke ega klaasist anumaid.
 - Kui anuma sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada tervisekahjustusi ning varalist kahju.
- Ärge muutke külmiku funktsionaalsust ega modifitseerige seda.
 - Muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada tervisekahjustusi ja/või varalist kahju. Antud seadmele kolmandate isikute poolt tehtud muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega tekkida võivate probleemide ega kolmandate isikute poolt tehtud modifikatsioonidest tuleneda võivate kahjude eest.
- Järgige maksimaalseid säilitamisaegu ning sügavkülmutatud toitude säilivuskuupäevi.
- Ärge paigutage toitu külmikusse hooletult.
 - Toitu ei jahutata korralikult.



- Kui seade ujutatakse üle, eemaldage see koheselt vooluvõrgust ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.



HOIATUSMÄRGID PUHASTAMINSE NING HOOLDUSE JAOKS



- Ärge pritsige vett otse külmkapi sisemusse ega välispinnale.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge piserdage külmkapi läheduses tuleohtlikke gaase.
 - Vastasel juhul esineb plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge piserdage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
 - Ekraanipaneelil olevad trükitud tähed võivad maha tulla.



- Eemaldage pistiku harudelt kõik võõrkehade ning tolmu. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks või selle harudelt võõrkehade või tolmu eemaldamiseks märga või niisket lappi.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.

8_ ohutusalane teave



- Enne puhastamist või hoolduse teostamist eemaldage külmik vooluvõrgust.



TÕSISED HOIATUSMÄRGID SEADME KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JAOKS



- Veenduge enne seadme kasutuselt kõrvaldamist, et ükski seadme tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R600a või R134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevat kompressori silti või külmiku sees olevat andmesilti, mis näitab, millist külmutusvedelikku teie külmikus kasutatakse. Kui see toode sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R600a), võtke toote ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust oma kohaliku omavalitsusega. Isolatsiooni paisutava gaasina kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvaid gaase tuleb erilisel viisil kõrvaldada. Võtke seoses selle toote ohutu kõrvaldamisega ühendust kohaliku omavalitsusega. Veenduge enne seadme kõrvaldamist, et ükski seadme tagaküljel olev toru ei oleks vigastatud. Torud murtakse lahti vabas õhus.
- Ka juhul kui seade sisaldab isobutaan-külmutusainet (R600a), mis on suuresti keskkonnasõbralik, on see endiselt tuleohtlik. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
- Selle toote või muude külmikute kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ukсед/uksetihendid ning ukse sulgurid, et vältida väikelaste või loomade seadmesse lõksu jäämist. Jätke riulid paika, et lapsed ei saaks külmikusse lihtsalt sisse ronida. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et vana seadmega ei mängita.
- Kõrvaldage selle toote pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.



TÄIENDAVAD NÕUANDED ÕIGESTI KASUTAMISE JAOKS



- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkuja kontorisse ning küsige, kaua see kestab.
 - Enamus voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
 - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage sügavkülmutatud toit.
- Kui külmikapi juurde kuuluvad võtmed, tuleks neid hoida laste käeulatusesst väljas ning külmikapist eemal.
- Seade ei pruugi järjekindlalt töötada (temperatuur külmikus võib liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega külmutusseadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Ärge hoidke külmikus toitu, mis madala temperatuuri juures kergesti halvaks läheb (näiteks banaane, meloneid).
- Temperatuuri tõusmine külmikapi sulatamisel võib vastata ISO-standardi nõuetele. Kui soovite sügavkülmutatud toidu soovimatut ülessulamist vältida, siis mähkige see mitmekordselt ajalehepaberisse.
- Igasugune sügavkülmutatud toidu temperatuuri tõusmine sulatamise ajal võib selle säilitusaega lühendada.

ohutusala teave _9

Sisukord

KÜLMKAPI PAIGALDAMINE

11

- 11 Külmuu paigaldamiseks valmistumine
- 12 Külmuu ukse avanemise suuna muutmine
- 19 Külmuu loodimine
- 20 Külmuu paigaldamine

KÜLMKAPI KASUTAMINE

21

- 21 Juhtpaneel
- 22 Toiduainete hoiustamine

KÜLMKAPI PUHASTAMINE JA HOOLDUS

25

- 25 Sisemiste osade eemaldamine
- 26 Külmuu puhastamine

LISA

27

- 27 Probleemide kõrvaldamine

Külmikapi paigaldamine



KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS VALMISTUMINE

Õnnitleme Teid selle SAMSUNGi külmiku ostmise puhul. Loodame, et naudite selle külmiku kõige uudsemaid omadusi ja efektiivsust.

- Enne kasutamist on vajalik see külmik vastavalt juhendile korrektselt paigaldada.
- Kasutage külmikut vaid selles juhendis toodud eesmärkidel.
- Soovitame tungivalt igasugused parandustööd teostada kvalifitseeritud isikute poolt.
- Palun eemaldage külmiku pakkematerjalid kasutusest keskkonnasäästlikul moel.

Külmikule parima asukoha valimine

- Otsese päikesevalguse eest kaitstud.
- Tasasel põrandal.
- Kohas, kus külmiku ust on kerge avada.
- Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale. Kui külmiku ümber ei ole piisavalt ruumi, siis ei pruugi külmutussüsteem korralikult toimida.
- Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

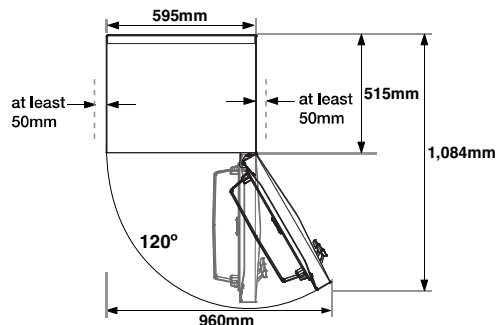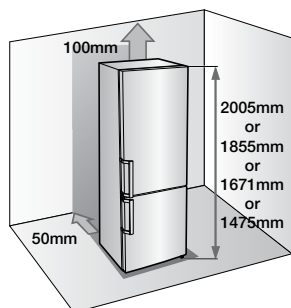

- Seadme kõrgus oleneb mudelist
- Paigaldamisel jätke vaba ruumi seadme vasakule, paremale, tagumisele ja ülemisele küljele. See aitab hoida kokku energiat ning elektriarved on väiksemad.
- Ärge paigutage külmikut kohta, kus temperatuur on alla 10°C.



Kui soovite külmikut tagant puhastada või teha hooldustöid, siis tõmmake külmik eemale ning töö lõppedes lükake tagasi. Veenduge, et põrand oleks toitu täis külmiku kandmiseks piisavalt tugev.

paigaldamine _11





Külmkapi paigaldamine

KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE




Enne külmiku ukse avanemise poole muutmist veenduge, et olete seadme vooluvõrgust lahti ühendanud. Kui toiming teostatakse peale ostu, siis garantii sellele ei kehti.

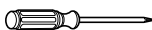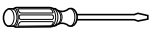
Vajalikud tööriistad

Ei ole kaasas			
			
Ristpeakruvikeeraja (+)	Lapik kruvikeeraja (-)	11mm võti (uksehingele)	3/16" kuuskantvõti (keskmise uksehinge tarvis)


1. Eemaldage külmkapi ukse ülaosas olev uksehinge kate lapikpeaga kruvikeerajaga.

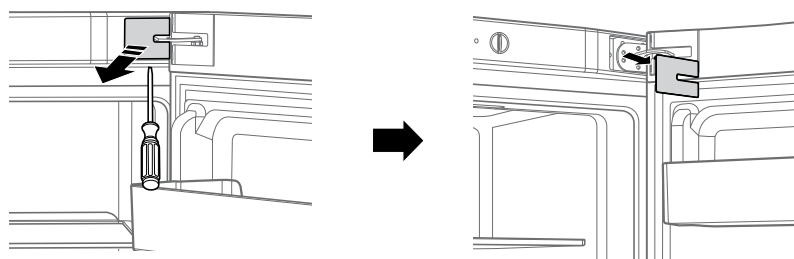


2. Eemaldage külmkapi ukse ülemise katte all olevad kaks kruvi.

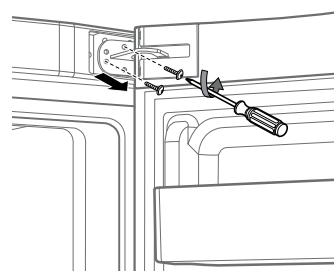


3. Eemaldage külmiku uks keskmisest hingest, tõstes ust otse üles.

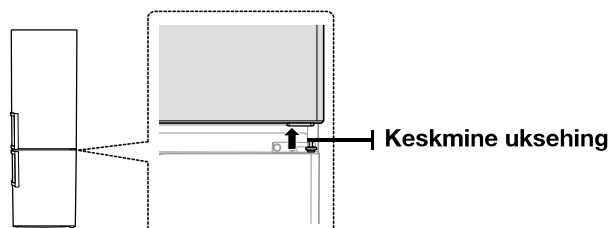



 Külmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel mitte ETTEVAATUST vigastada.

4. Eemaldage keskmine uksehing kahe poldi lahtikeeramise teel.

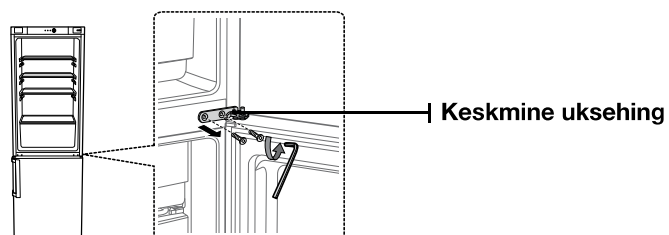

5. Eemaldage sügavkülmiku uks alumisest hingest, tõstes ust ettevaatlikult otse üles.

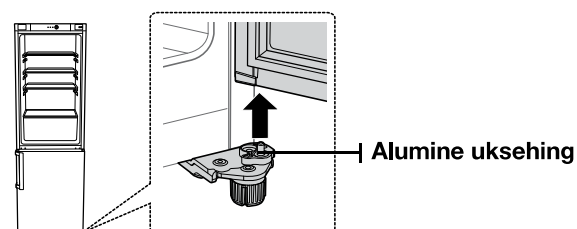


 Sügavkülmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel ETTEVAATUST mitte vigastada.

Külmkapi paigaldamine


KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

6. Kruvige külmkapi küljest lahti eesmine jalg ning kaks alumist uksehinge kinnitavat kruvi.

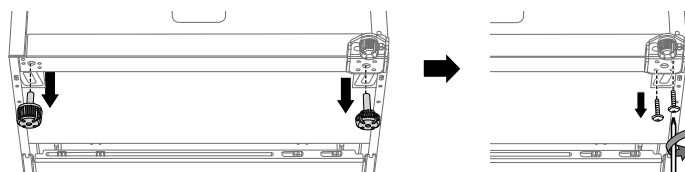


-  Enne alumise uksehinge eemaldamist eemaldage külmkapi jalg.


7. Muutke alumise uksehinge asendit. Eemaldage automaatse juhiku kruvi ja eemaldage alumise uksehinge osa 11 mm võtmega. Kinnitage alumise uksehinge osa vasakule ja asetage vastupidises suunas automaatne juhik tagasi.

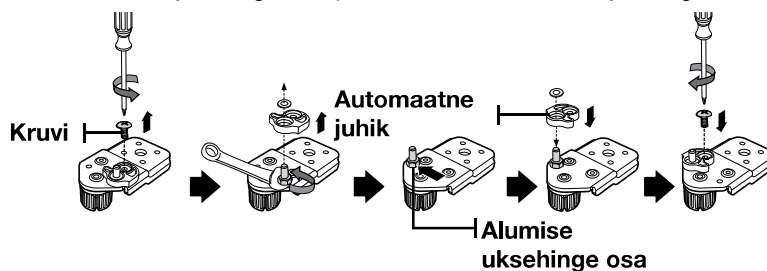


8. Kinnitage alumine uksehing külmkapi vasaku külje alumisse osasse, kust te eelnevalt (8. sammu juures) kaks kruvi eemaldasite. Kruvige üleliigne polt tagavaraks külmiku parema külje alumisse osasse.

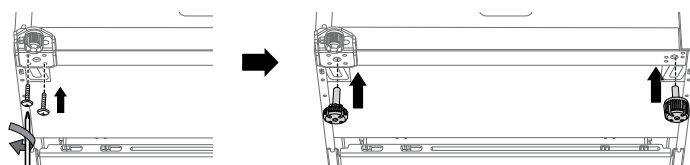


9. Tõstke keskmise uksehinge kate vasakult küljelt paremale küljele ümber.

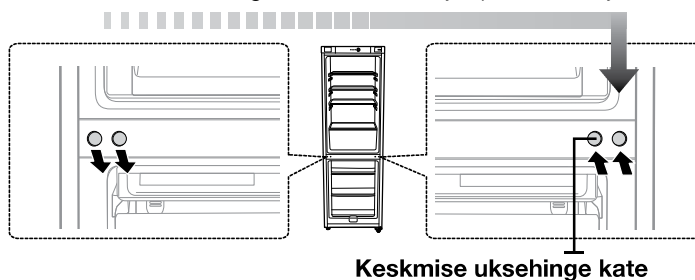

10. Eemaldage sügavkülmiku ukse alumine parempoolne kruvi.
Tõstke ukse piiraja, hinge lüüvers ja haagikork paremalt küljelt vasakule ümber.

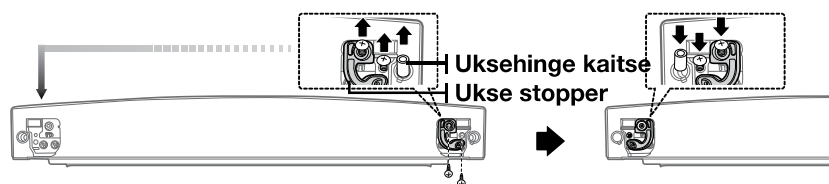


11. Lükake uksehinge kaitse ja selle kate sügavkülmiku ülaosas oma kohale.

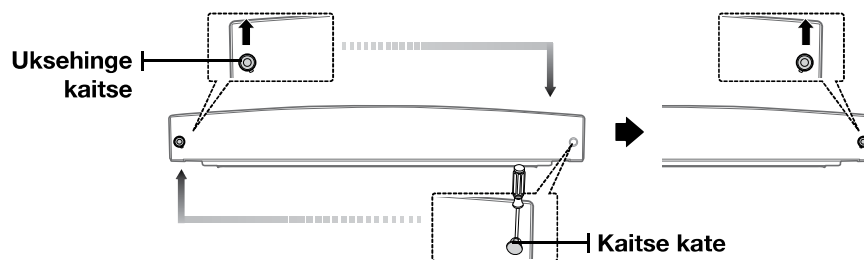


Külmikapi paigaldamine

KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)


12. Asetage külmiku uks ettevaatlikult tagasi külmiku külge.

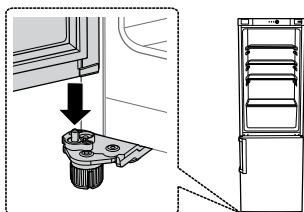


13. Paigaldage keskmine uksehing vasakule poole kahe kruviga.

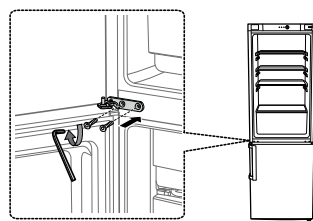

14. Eemaldage külmiku alumisest paremast küljest kruvi.
Tõstke ukse piiraja, hinge lüüvers ja haagikork vasakult paremale ümber.

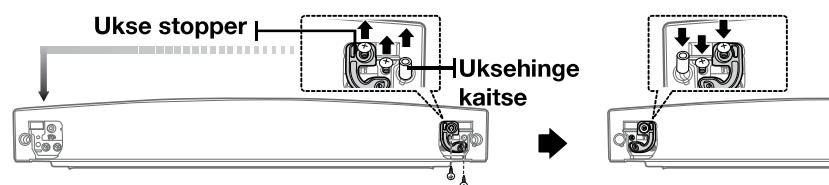


15. Kasutage ülemise uksehinge osa eraldamiseks 11mm võtit. Pöörake ümber ülemine uksehing ja kinnitage uuesti ülemise uksehinge osa.

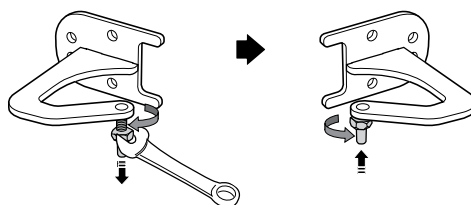


16_ paigaldamine

16. Monteerige ülemine uksehing külmkapi ukse vasakule küljele.

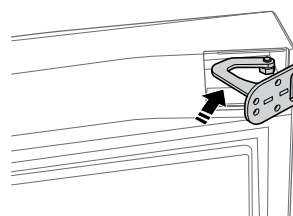


17. Asetage ettevaatlikult külmiku uks oma kohale. Seejärel kinnitage 3 polti ülemises uksehinges.

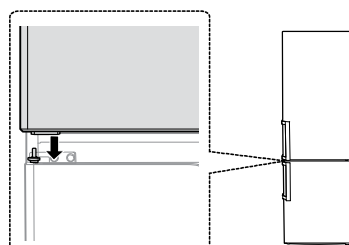

- Enne külmiku ukse tagasi panemist peate B tüüpi käepideme asukohta muutma.
- A tüüpi käepideme puhul muutke käepideme asukohta peale ukse suuna muutmist.


18. Monteerige külmkapi uks ülemise uksehinge külge.

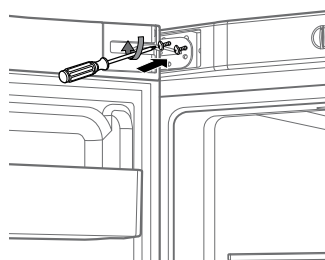

Külmkapi paigaldamine


KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

19. Vahetage külmkapi ukse ülemises osas asuva ukse katte poolt.

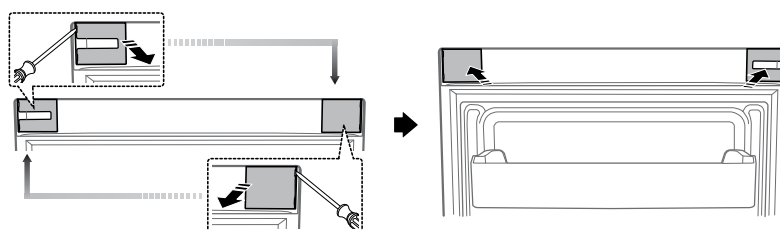


Veenduge, et juhtme punane teip oleks suunatud ülemise vasakpoolse uksehinge kätte poole.

20. Vahetage vaateakna katte poolt.

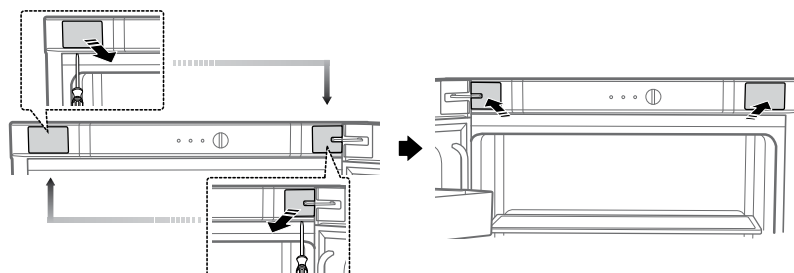

- Peale uste avanemise suuna muutmist veenduge, et külmiku ja sügavkülmiku uste tihendid on korrektselt paigaldatud. Kui need on valesti tagasi pandud, siis võib tekkida müra või tekkida niiskus külmiku osadele, mis võivad takistada külmiku korrektset toimimist.

21. Eemaldage käepideme kate ning kruvid, tõstke kindlasti kaaned ja käepide ukse paremalt poolt vasakule poolele. (Katke parem külg kindlasti eemaldatud katetega.)

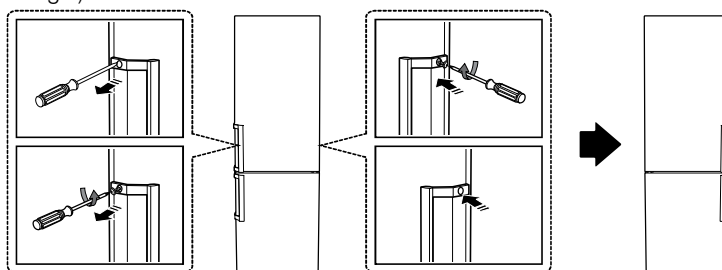


18_ paigaldamine

KÜLMIKU LOODIMINE

Kui seadme esiosa on kõrgemal kui tagumine osa, siis on ust kergem avada ja sulgeda. Keerake külmiku reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta kõrgust; vastupäeva, et vähendada kõrgust.


Juhtum 1) Seade on viltu vasakule.

- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

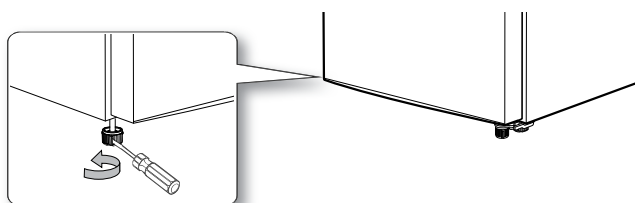

Juhtum 2) Seade on viltu paremale.

- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

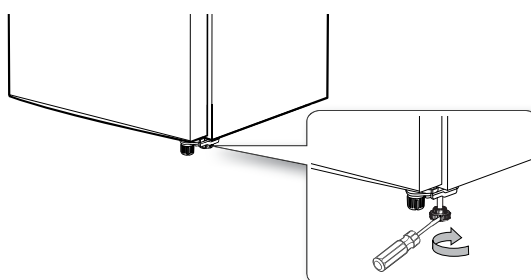

Külmkapi paigaldamine

KÜLMIKU PAIGALDAMINE

Nüüd on Teie uus külmik paigaldatud ja omal kohal ning saate asuda nautima kõiki seadme omadusi ja funktsioone. Järgmiste sammude teostamise lõpuks peaks Teie külmik olema kasutamiseks valmis. Kui nii ei ole, siis kontrollige esmalt, kas seade on vooluvõrku ühendatud või vaadake vastavat peatükki kasutusjuhise lõpuosas. Kui Teil tekib küsimusi, siis võtke palun ühendust SAMSUNG Electronics teenindusega.

1. Paigutage külmik kohta, kus külmiku ja seina vahel on piisavalt vaba ruumi. Lugege juhendist külmkapi paigaldamise peatükki. (Vaadake lk 11).
2. Kui külmik on vooluvõrku ühendatud, siis veenduge, et uste avamisel süttivad külmikapis olevad lambid.
3. Reguleerige temperatuur kõige külmema peale ning oodake tund aega. Külmik peaks muutuma jahedaks ning selle mootor peaks töötama sujuvalt.
4. Õige temperatuuri saavutamine võtab külmikul aega mõni tund. Kui vastav jaheduse aste on saavutatud, siis saate selles säilitada toitu ja jooke.


Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi. Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti. Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

20_ paigaldamine

Külmkapi kasutamine

JUHTPANEEL

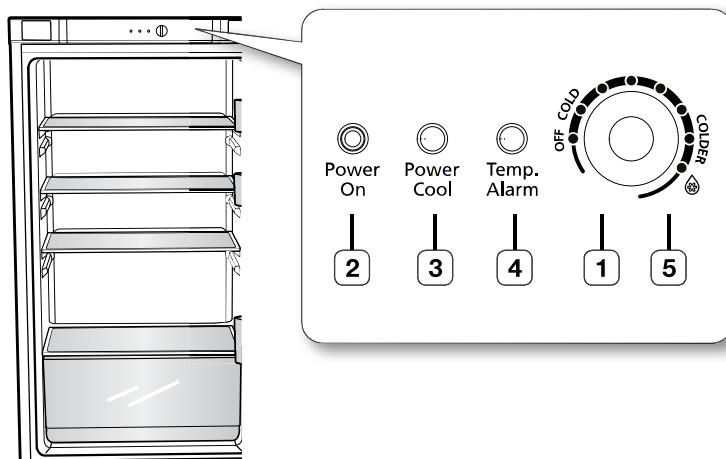

02 KASUTAMINE

1 Külmkapp	Saate seada külmkapi soovitud temperatuurile, vahemikus 1 °C kuni 6 °C.
2 Power On	Kui seade on sisse lülitatud, siis märgutuli põleb.
3 Power Cool	Näitab, kas funktsioon Power Cool (eriti võimas jahutus) on sisse või välja lülitatud.
4 Temp. Alarm	Kui seadmes valitsev temperatuur on ebanormaalne, süttib lamp põlema.
5 Power Cool	Seadmel aktiveeritakse 150 minutiks režiim Power Cool.




Kui seade esimest korda käivitatakse, aktiveeritakse see 180 minutiks režiimis Power Cool.

kasutamine _21


Külmikapi kasutamine

TOIDUAINETE HOIUSTAMINE


SAMSUNGi külmik on disainitud pakkumaks maksimaalset hoiuruumi vastavate omaduste ja funktsioonidega. Oleme loonud mitmeid hoiukambreid, et saaksite hoida oma toiduaineid kauem värsketena. Pidage meeles, et ebameeldivate lõhnade tekkimise vastu aitab toiduainete võimalikult õhukindlalt pakkimine.

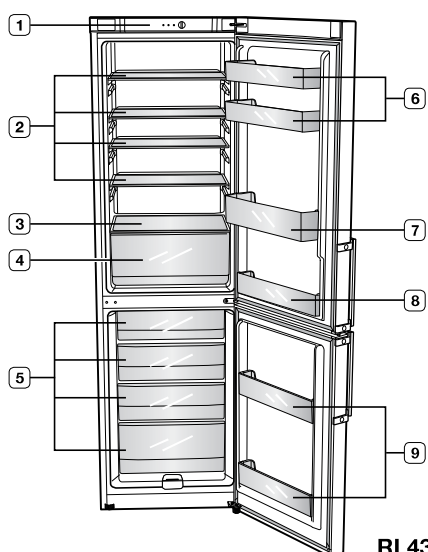


RL43

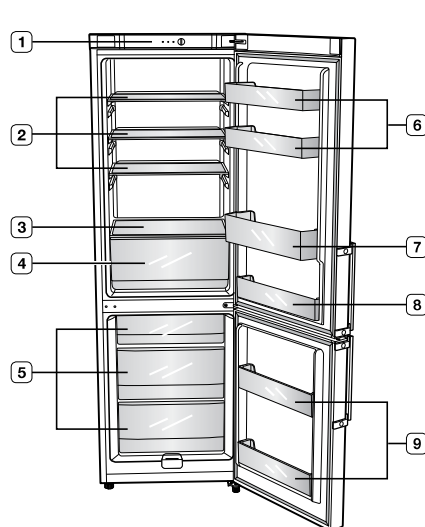

RL39

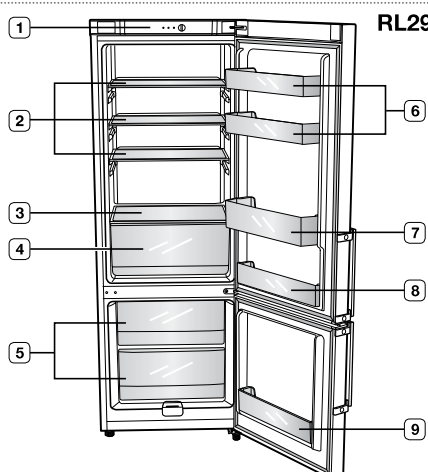

RL29

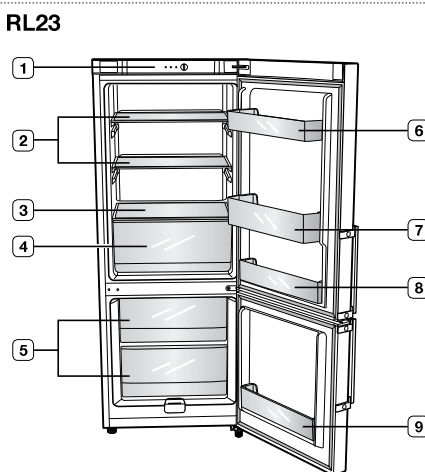


RL23



Et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke palun kõik riulid, sahtlid ja korvid nende algele kohale, nagu näidatud joonisel leheküljel.

22_ kasutamine

1 Juhtpaneel	Vt lk 21.
2 Klaasist riiul	Klaasist valmistatud riiuleid on kerge puhastada ja need võimaldavad head ülevaadet külmikus olevast. Need riiulid on pragunemiskindlad ja neile saab paigutada erinevaid toiduaineid ja jooke.
3 Juurviljasahtli kaas	Riiulit saab kasutada täies pikkuses või voltida kokku, et mahutada kõrgemaid anumaid.
4 Juurviljasahtel	Parim koht munade hoidmiseks. Asetage muna-alus riiulile, et hoiustada mune turvaliselt ning pääseda neile kergelt ligi. Kasutatakse köögi- ja puuviljade värskuse säilitamiseks. "Photosynthetic fresh" LED-valgus (valikuline) aitab köögi- ja puuviljadel kauem värskena püsida.
5 Ülem./keskm./ülem./alum.	Sobib eriti hästi pakendatud ja külmutatud toitude säilitamiseks nagu näiteks pitsad, jäätised ja peekon. Värske liha, kala või kuivainete säilitamiseks. Hoiustatav toit peaks olema pakendatud näiteks fooliumisse või karpidesse.
6 Ülemine uksetasku	Saab kasutada pakendatud toiduainete, näiteks piima, jogurti ja karastusjookide hoidmiseks.
7 Pudelitasku	Disainitud lastele, et nad sellele mugavalt ligi pääseks. Kasutage lastele piima, jogurti ja mahla säilitamiseks. Disainitud suurte või mahukate esemete hoiustamiseks, nagu näiteks pudelid ja muud anumad.
8 Alumine uksetasku	Saab kasutada pakendatud toiduainete, näiteks piima, jogurti ja karastusjookide hoidmiseks.
9 Sügavkülmiku uksetasku	Saab kasutada väikeste esemete hoidmiseks. Taskus hoitav toit peaks olema pakendis või kilesse või muusse sobivasse pakendamismaterjali kindlalt mässitud.

 Pudeleid peaks hoiustama tihkelt kokku surutuna, et nad ei vajuks ümber ega kukuks külmiku ukse avamisel välja.



Kui teid ootab ees pikem puhkus, siis tühjendage külmikapp ning lülitage see välja. Pühkige külmikapi seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukseid lahti. Vastasel juhul võib külmikapi tekkida halb lõhn ja hallitus.

Külmkapi kasutamine


TOIDUAINETE HOIUSTAMINE

Lisaruumi saamiseks saate eemaldada kõik sahtlid peale alumise vastavalt järgneval pildil kujutatule. See ei mõjuta seadme soojus- ega mehaanilisi omadusi. Kirja pandud sügavkülmutatud toidu sektsiooni mahutavus on arvutatud eemaldatud sahtlitega olekus.




Ärge katsuge aurustit märgade kätega.

Alumine sahtel

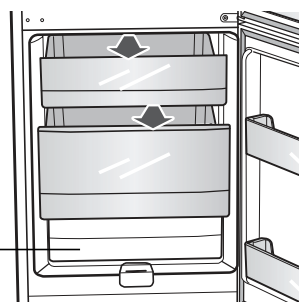

- Toodete üksteise otsa ladumine on sügavkülmiku sahtlites lubatud.

Sügavkülmutuse aurusti võreriul

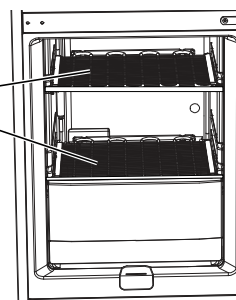


Külmkapi puhastamine ja hooldus

SISEMISTE OSADE EEMALDAMINE


Riiulid

Tõstke riiulid mõlema käega kergelt üles ning tõmmake enda suunas.
(klaasriiul/volditav riiul)

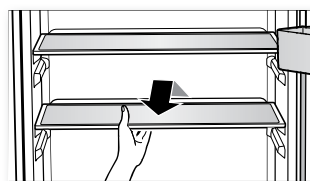


Uksehoidikud

Haarake hoidikutest kahe käega ja tõstke neid eemaldamiseks õrnalt üles.

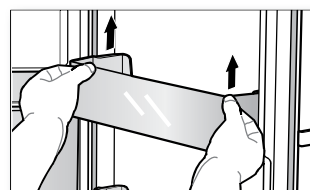

Sahtlid

Tõmmake sahtlid lõpuni välja ning eemaldamiseks tõstke neid pisut üles.
("Fresh safe" sahtel / "Cool select zone" sahtel /
"Cooler zone" sahtel / "Freezer" sahtlid)

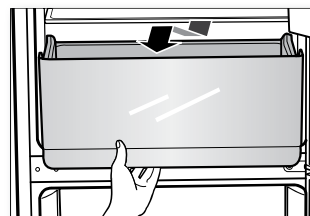


KÜLMIKU PUHASTAMINE

Oma SAMSUNGi külmiku eest hoolitsemine pikendab seadme tööiga ja aitab eemal hoida ebameeldivaid lõhnu ja pisikuid.

Külmiku sisemuse puhastamine

Puhastage külmiku siseseinu ja -osi lahja puhastusvahendiga ning pühkige siis pehme kuiva lapiga. Põhjalikuma koristustöö tegemisel eemaldage ka sahtlid ja riulid.

Enne sahtlite ja riulite tagasi asetamist pühkige need kuivaks.

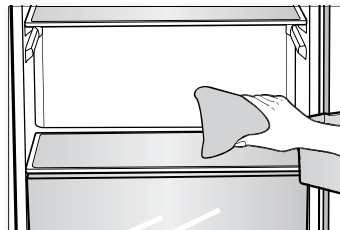


Külmiku välispinna puhastamine

Pühkige juhtpaneeli ja näidikuid pehme kuiva lapiga.

Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse külmiku pinnale, et tagada pinna ühtlane niisutamine. Uksi, ukselinke ja külmiku pindasid peaks puhastama lahja pesuvahendiga ning seejärel pühkima kuiva pehme lapiga.

Külmiku välispinda võiks tema hea välimuse säilitamiseks paar korda aastas läikima pühkida.

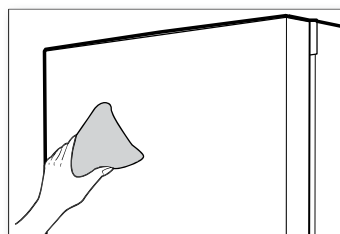


HOIATUS

Ärge kasutage puhastamisel benseeni, lahusteid ega Clorox™ tooteid. Need võivad külmiku pinda kahjustada ning tekitada tulekahju ohu.

Kummist uksetihendite puhastamine

Kui kummist uksetihendid on määrdunud, siis ei pruugi ukсед korralikult sulguda ning külmik ei toimi efektiivselt. Hoidke tihendid puhtana puhastades neid lahja puhastusvahendiga ning niiske lapiga. Pühkige kuivaks puhta pehme lapiga.

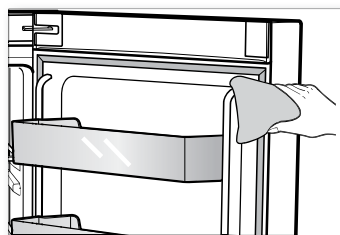

ETTEVAATUST

- Ärge pihustage külmikusse vett kui see on vooluvõrguga ühendatud, sest see võib põhjustada elektrilööke. Ärge puhastage külmikut benseeni, lahusti ega autopesuvahendiga – see tekitab tulekahjuohu.
- Tihendite puhastamiseks võite need eemaldada. Hiljem paigaldage tihendid korrektselt tagasi, et tagada külmiku toimimine.

PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta või on temperatuur liiga kõrge.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt paigaldatud. Kas juhtpaneelilt on valitud õige temperatuur? Kas külmik on otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal? Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? Kui valite juhtpaneelilt nupu OFF, lõpetab kompressor töötamise.
Toit on külmikus jäätunud.	<ul style="list-style-type: none"> Kas juhtpaneelil on valitud kõige külmem temperatuur? Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
Kostub imelikke helisid.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et külmik oleks paigaldatud loodis ja sirgele põrandale. Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? Kas külmiku taha või alla on kukkunud võõraid objekte? Kas heli allikaks on külmiku kompressor? Tiksuivad helid tekivad kui erinevad seadeldised paisuvad või tõmbuvad kokku.
Külmiku esikülje nurgad ja küljed on soojad ning tekkima hakkab kondensatsioon.	<ul style="list-style-type: none"> Kuumakindlad torud asuvad külmiku eespoolsetes nurkades, et vältida kondensatsiooni tekkimist. Kui välistemperatuur tõuseb, siis ei pruugi see alati toimida. Tegu ei ole rikkega. Väga niiske ilmaga võib külmiku välisseinadele tekkida kondensatsioon, kui välisõhu niiskust puutub kokku külmiku jahedate pindadega.
Külmikust kostab veevulinaga sarnanev heli	<ul style="list-style-type: none"> Külmutusagensi jahtumisel tekib veevulinaga sarnane heli.
Külmikus on halvad lõhnad.	<ul style="list-style-type: none"> Kas külmikus on riknenud toitu? Veenduge, et tugevalt lõhnavad toiduained (näiteks kala) oleksid pakitud õhukindlalt. Puhastage oma külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kohe riknema hakkavad toiduained minema.
Külmiku seinadele tekib härmatis.	<ul style="list-style-type: none"> Kas ventilatsiooniavad on külmiku sees olevate toiduinete blokeeritud? Jätke toiduainete vahele ruumi, et parandada ventilatsiooni. Kas külmiku uks on kinni?
Külmiku sisemistele seinadele ja kõõgiviljadele tekib kondensatsioon.	<ul style="list-style-type: none"> Suure veesisaldusega toiduaineid säilitatakse lahtiselt või on uks pikemat aega lahti olnud. Säilitage toiduained kaetuna või karpides.

lisa _27

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 kuni +32
Normaalne	N	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43



Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.

Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

800-7267

www.samsung.com/ee



Taaskasutuse propageerimiseks on käesolev kasutusjuhend trükitud ümbertöödeldud paberile.



Šaldytuvas

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.

Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite savo gaminį

www.samsung.com/register



Laisvai pastatomas įrenginys

Jūsų naujojo šaldytuvo savybės

PAGRINDINĖS JŪSŲ NAUJOJO ŠALDYTUVO SAVYBĖS

Šiame SAMSUNG šaldytuve įdiegtos įvairios naujoviškos produktų laikymo ir energijos taupymo funkcijos. Atsižvelgiant į tai, kad šie naudojimosi nurodymai tinka įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo čia aprašomų.

- **Energijos klasė A+**

Suvartojama mažiau energijos.

- **Tiesioginis šaldymas**

Naudojant funkciją „Direct Cooling“ (Tiesioginis šaldymas) maistas išlaikomas šviežias.

- **LED apšvietimas**

Mažesnis energijos suvartojimas, ilgesnis tarnavimo laikas, mažas dydis. Itin svarbu yra tai, kad šaldytuvas, jeigu jame instaliuotas „Samsung“ gamybos LED apšvietimas, apšviečiamas vos tik atidarius jo duris ir taip kiekvienas kampas tampa lengvai prieinamas.

- **Šaldiklio durų lentynėlė**

Tam tikrus maisto produktus, pavyzdžiui, užšaldytą picą ar sūrį, galima laikyti šaldiklio durų lentynėlėje.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminytis atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EC), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EC) ir Energijos veiksmingumo direktyvą (96/57/EC), kurios galioja Europos Sąjungoje.

**SAMSUNG**

Kad būtų lengviau naudotis ateityje, užsirašykite šaldytuvo modelį ir serijos numerį. Modelio numerį rasite šaldytuvo kairės pusės apačioje.

2_ savybės

Modelio Nr. _____











Serijos Nr. _____

informacija apie saugą

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

- Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai prie įrenginio.
- Naudokite šį įrenginį tik jo instrukcijų vadove nurodytu tikslu. Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, sensorine arba protine negalia, kai trūksta patirties ir žinių tol, kol naudojantis juo prižiūri arba instruktuoja už naudotojų saugą atsakingas asmuo.
- Perspėjimai ir Svarbios saugos instrukcijos šiame vadove neapima visų įmanomų ir galimų sąlygų bei situacijų. Jūs atsakote už veiksmus su įrenginiu, apsaugos priemonės ir jo priežiūrą, kai įrenginį montuojate, techniškai prižiūrite ir juo naudojate.
- Kadangi šios instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytojo vadove, taip pat gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei jums kilo klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą arba ieškokite atsakymų svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai ir perspėjimai:

 PERSPĖJIMAS	Pavojai arba nesaugaus naudojimo atvejai, kurių metu galite stipriai arba mirtinai susižeisti.
 ISPĖJIMAS	Pavojai arba nesaugaus naudojimo atvejai, kurių metu galite nestipriai susižeisti arba apgadinti turtą.
	NEbandykite.
	NEardykite.
	NElieskite.
	Atidžiai laikykitės nurodymų.
	Iš sieninio kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
	Patikrinkite, ar įrenginys įžemintas, kad būtų apsaugotas nuo elektros iškrovos.
	Pagalbos skambinkite į aptarnavimo centrą.
	Pastaba.

Šie perspėjimo ženklai nurodyti, kad padėtų jums ir kitiems apsisaugoti nuo susižeidimų.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Perskaitytę šį skyrelį pasilikite vadovą ateičiai lengvai prieinamoje vietoje.

informacija apie saugą _3

informacija apie saugą



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI TRANSPORTUOJANT IR EKSPLOATUOJANT



- Kai transportuojate arba montuojate įrenginį vietoje, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldančiosios grandinės dalis.
 - Iš vamzdelių trykštantis šaldantis skystis gali už(si)degti arba sužeisti akis. Jei matosi nubėgimų, kelias minutes patalpoje, kurioje stovi įrenginys, venkite atviros ugnies arba uždegimo ir papildomo oro šaltinių.
- Kad nesusidarytų degiųjų dujų mišinys dėl pratekėjimų šaldymo grandinėje, patalpos, kurioje stovi įrenginys, dydis turi atitikti naudojamo šaldiklio dydį.
- Niekada nepaleiskite įrenginio, jei jame matote gedimo požymių. Jei dvejojate, kreipkitės į pardavėją. Patalpoje, kurioje stovės šaldytuvas, 8 g R600 šaldiklio turi būti skiriamas 1 m³ patalpos. Jūsų įrenginyje esančio šaldiklio dydis rodomas identifikavimo plokštelėje.



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI MONTUOJANT



- Nemontuokite įrenginio drėgnoje aplinkoje arba ten, kur įrenginys gali liestis su vandeniu.
 - Jei pažeidžiama elektros dalių izoliacija, gali įvykti elektros iškrova arba tokios dalys gali užsidegti.
- Nestatykite šio šaldytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba netoli karštų skleidžiančių viryklių, šildytuvų arba kitokių panašių prietaisų.
- Nejunkite į vieną kištukinį lizdą su šakotuvu kelių įrenginių. Šaldiklis visada turi būti prijungtas prie atskiro kištukinio lizdo, kurio įtampa atitinka įrenginio indikavimo plokštelėje.
 - Taip užtikrinsite geriausią veikimą ir apsaugosite namų laidų grandines nuo perkrovos, dėl ko įkaitę laidai gali sukelti gaisro riziką.
- Jei sieninis kištukinis lizdas atsilaisvinęs, į jį kištuko neikiškite.
 - Kyla gaisro pavojus dėl elektros iškrovos.
- Nenaudokite per išilgai arba galuose įskilusio arba kitaip pažeisto laido.
- Per daug nelankstykite maitinimo laido arba ant jo nestatykite sunkių daiktų.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
 - Pažeistas laidas gali sukelti trumpą grandinės jungimą, gaisrą ir / arba elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
 - Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogamą arba gaisrą.



- Šis šaldytuvas turi būti tinkamai sumontuojamas ir pastatomas pagal vadove nurodytas instrukcijas.
- Išpakavę pakuotę padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Jei vaikai pakuotę užsidėtų ant galvos, gali uždusti.
- Maitinimo kištuką į kištukinį lizdą kiškite tinkamai laidu žemyn.
 - Jei kišate kištuką į lizdą laidu aukšty, jis gali užtrumpinti grandinę ir sukelti gaisrą arba elektros iškrovą.
- Patikrinkite, ar kištukas šaldiklio gale nėra įskilęs arba kitaip pažeistas.
- Šaldytuvą perkelkite atsargiai, kad jo laidu nepersuktumėte arba kitaip nepažeistumėte.
 - Kyla gaisro pavojus.
- Šaldytuvas turi būti pasuktas taip, kad įkištas kištukas būtų lengvai prieinamas.



- Šaldytuvas turi būti įžemintas.
 - Turite įžeminti šaldytuvą, kad jį apsaugotumėte nuo energijos pratekėjimo arba elektros iškvos, sukeltos nuo energijos pratekėjimo iš šaldytuvo.
- Kaip įžeminimo niekada nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų arba kitų panašių iškvos virbų.
 - Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros iškrovą.



- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi skubiai pakeisti gamintojas arba aptarnavimo centro darbuotojas.
- Saugiklis šaldytuve turi būti pakeistas kvalifikuoto asmens arba aptarnavimo centro darbuotojo.
 - Jei to nepadaro, galima elektros iškrova arba galite patys susižeisti.



PERSPĖJIMO ŽENKLAI MONTUOJANT



- Šaldytuvą statykite, kur pakanka vietos ir ant lygaus paviršiaus.
 - Jei šaldytuvas pastatomas nelygiai, vidinė šaldymo sistema gali tinkamai neveikti.
- Neužstatykite įrenginio ventiliatoriaus jokiais objektais.
- Šaldytuvui leiskite 2 val. pastovėti patalpoje, tik tada jį įjunkite.



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Nekiškite kištuko į lizdą šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite jokių daiktų ant įrenginio viršaus.
 - Kai atidarote arba uždaroite dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi daiktų ir sužeisti jus ir / arba susigadinti patys.

informacija apie saugą **5**

informacija apie saugą



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Ant šaldytuvo nestatykite daiktų su vandeniu.
 - Jei vanduo išsipils, kyla gaisro arba elektros iškvovos pavojus.
- Neleiskite vaikams kabintis ant šaldytuvo durelių.
 - Taip jie gali rimtai susižeisti.
- Nepalikite šaldytuvo durelių atidarytų, jei juo nesinaudojate, neleiskite vaikams lipti į šaldytuvo vidų.
 - Vaikai gali užsidaryti šaldytuve ir rimtai susižaloti dėl žemos temperatūros viduje.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
 - Galite susižeisti į koją nors aštrų apačioje esantį kraštą.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiuko dangčio.
 - Jis gali sulūžti, ant jo galima paslysti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
 - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir / arba susigadinti pats.
- Šaldytuve nelaikykite lakių arba degių skysčių, pvz.: benzenų, skiediklių, alkoholio, eterio arba LP dujų.
 - Saugoma bet kokia tokia medžiaga gali sukelti sprogimą.
- Šaldytuve nelaikykite žemos temperatūros veikiančių farmacijos produktų, mokslinių medžiagų arba kitų produktų.
 - Šaldytuve neturėtumėte laikyti produktų, kuriems nurodoma griežta laikymo temperatūra.
- Nedėkite į šaldytuvą elektrinių prietaisų ir nenaudokite jų jame, jei tai nėra rekomenduojama gamintojo.
- Šaldytuvo vidaus nedžiovininkite plaukų džiovintuvu. Nemalonaus kvapo šaldytuve nenaikinkite į jį įdėtą degančią žvakę.
 - Dėl to gali kilti gaisro arba elektros iškvovos pavojus.
- Šlapiomis rankomis nelieskite šaldiklio sienelių arba jame laikomų produktų.
 - Rankų oda gali prisalti.
- Nenaudokite mechaninių arba kitokių nei gamintojo rekomenduojamų įrankių paspartinti ledų atitirpdymo procesą.
- Nepažeiskite šaldytuvo grandinės.



- Šis įrenginys skirtas laikyti maistą buitinėje aplinkoje.
- Butelius laikykite arti vienas kito, kad jie neiškristų.
- Jei jaučiamas dujų pratekėjimas, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi įrenginys.
- Naudokite tik gamintojo arba aptarnavimo centro darbuotojo pateiktas LED lempos.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su įrenginiu ir / arba neliptų į jo vidų.



- Patys neardykite arba netaisykite šaldytuvo.
 - Rizikuojate sukelti gaisrą, gedimą ir / arba patys susižeisti. Jei šaldytuvą veikia netinkamai, kreipkitės į aptarnavimo centro agentus.



- Jei įrenginys skleidžia keistą garsą, svyla arba užuodžiate dūmus, ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
 - To nepadarius, gali kilti gaisras arba elektros iškrova. Neužstatykite įrenginio ventiliatoriaus jokiais objektais.
- Jei šaldytuve yra dulkių arba vandens, ištraukite kištuką iš kištukinio laido ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ aptarnavimo centrą.
 - Kyla gaisro rizika.
- Kaip pakeisti LED lemputę
Perdegus vidinei ar išorinei LED lemputei kreipkitės į aptarnaujantį atstovą.
- Nestatykite įrenginio drėgnoje, riebaluotoje ar dulkelioje vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus) poveikis.
- Nemontuokite įrenginio ten, kur galimas dujų protėkis.
 - Dėl to gali kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą įkiškite teisinga kryptimi – taip, kad laidas nusileistų link grindų.
 - Jeigu maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą įkišite kita kryptimi, gali būti pažeisti elektros laidai, esantys maitinimo laido viduje ir dėl to kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Statykite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, kurios gali išlaikyti jo svorį.
 - Priešingu atveju galimas neįprastas vibravimas, triukšmas arba įrenginio gedimai.



PERSPĖJIMO ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Jei šaldytuvą buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
- Jei neketinate šaldytuvą naudoti ilgiau nei tris savaites arba ilgiau, turite jį ištuštinti, išvalyti ir atjungti nuo maitinimo. Išvalykite viduje susikaupusią drėgmę ir palikite duris atidarytas.
 - Priešingu atveju gali atsirasti nemalonas kvapas ir susiformuoti pelėšiai.
 - Gedimo procesas izoliacijoje gali sukelti gaisrą.

informacija apie saugą _7

informacija apie saugą



- Kad įrenginys veiktų optimaliai,
 - Nedėkite maisto per arti šaldytuvo galinės sienelės, nes maistas gali trukdyti laisvai oro cirkuliacijai šaldytuvo skyriuje.
 - Tinkamai suvyniokite maistą arba jį įdėkite į hermetiškus indus ir tik tokį laikykite šaldytuve.



ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Šaldiklyje nelaikykite karbonizuotų arba putojančių gėrimų. Šaldiklyje nelaikykite butelių arba stiklinės taros.
 - Kai turinys sušąla, stiklas gali sudužti, todėl galite susižeisti arba sugadinti aplinkinius daiktus.
- Nekeiskite šaldytuvo paskirties arba jo nemodifikuokite.
 - Jei pakeisite arba modifikuosite, galite patys susižeisti ir / arba sugadinti daiktus. Už bet kokius keitimus arba modifikavimą atsako trečioji šalis, ir „Samsung“ tokiam įrenginiui neatlieka remonto pagal garantiją bei neatsako už saugų įrenginio naudojimą arba dėl keitimo / modifikavimo įvykusius gedimus.
- Būtinai atsižvelkite į šaldyto maisto maksimalų laikymo ir galiojimą laiką.
- Nedėkite maisto į šaldytuvą bet kaip.
 - Maistas nebus tinkamai šaldomas.



- Jei šaldytuve atsiranda skysčio, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.



ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI VALANT IR TECHNIŠKAI PRIŽIŪRINT



- Šaldytuvo viduje ir išorėje nepurškite vandens.
 - Kyla gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Prie šaldytuvo nepurškite degių dujų.
 - Kyla gaisro arba sprogimo pavojus.
- Tiesiogiai ant ekrano nepurškite valymo produktų.
 - Nuo ekrano gali nusilupti atspausdintas lipdukas.



- Nuo maitinimo kištuko šakutės nuvalykite nešvarumus arba dulkes. Tačiau tai darykite ne šlapiu arba drėgnu audeklu, o sausu.
 - Kyla gaisro arba elektros iškvos pavojus.



- Atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo prieš jį valydami arba techniškai prižiūredami.



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI UTILIZUOJANT



- Prieš utilizuodami patikrinkite, ar gale šaldytuvo nepažeisti vamzdeliai.
- R600a arba R134a naudoja šaldiklio skystį. Šaldytuvo gale patikrinkite kompresoriaus etiketę arba viduje matmenų etiketę ir peržiūrėkite, koks šaldiklio skystis naudojamas jūsų šaldytuve. Jei produkte yra degių dujų (R600a šaldiklyje), kreipkitės į vietines institucijas informacijos, kaip saugiai utilizuoti šį gaminį. Ciklopentanas naudojamas kaip sklindančių dujų absorbavimo medžiaga. Dujos izoliavimo medžiagoje reikalauja atskiros utilizavimo procedūros. Kreipkitės į vietines institucijas informacijos, kaip saugiai aplinkai utilizuoti šį produktą. Užtikrinkite, kad vamzdeliai įrenginio gale nebūtų pažeisti, kai įrenginys utilizuojamas. Vamzdelius galima sulaužyti atviroje aplinkoje.
- Jei įrenginyje yra izobutano šaldiklis (R600a), natūralios dujos nekenksmingos aplinkai, tačiau degios. kai transportuojate ir montuojate įrenginį, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldytuvo grandinės dalis.
- Kai utilizuojate šį arba kitus šaldytuvus, nuimkite durelių tarpines, užraktą / rankeną, kad vaikai arba gyvūnai neįstrigtų šaldytu viduje. Palikite lentynėles vietoje, kad vaikai lengvai neįliptų į šaldytuvo vidų. Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su senais įrenginiais.
- Utilizuokite šio gaminio pakuotę pagal aplinkosaugos reikalavimus.



PAPILDOMI TINKAMO NAUDOJIMO PATARIMAI



- Jei dingsta elektra, skambinkite į elektros energiją tiekiančią kompaniją ir klauskite, kiek tai truks.
 - Daugelis gedimų sutvarkomi per valandą arba dvi, todėl nepaveikia šaldytuvo vidinės temperatūros. Tačiau kol nėra elektros, turite mažiau darinėti šaldytuvo dureles.
 - Jei elektros gedimas tęsiasi 24 valandas, išimkite sušaldytus produktus.
- Jei su šaldytuvu pateikti raktai, juos reikia laikyti toliau nuo vaikų ir ne matomoje vietoje prie šaldytuvo.
- Jei ilgesnį laiką įrenginys laikomas patalpoje, kurios temperatūra žemesnė nei žemiausia įrenginio patalpos intervalo temperatūra, jis gali veikti nevienodai (dėl šiltesnės už išorinę temperatūros viduje).
- Nelaikykite maisto, kuris greitai genda žemoje temperatūroje, pvz.: bananai, melionai.
- Temperatūra, pakylanti atšildymo metu, gali atitikti ISO reikalavimus. Jei norite apsaugoti nuo užšaldytų produktų atšilimo, tokius produktus supakuokite į kelių sluoksnių laikraščius.
- Jei šaldyti produktai bus šiek tiek atšildomi, jų laikymo laikas sutrumpės.

informacija apie saugą _9

Turinys

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

11

- 11 Tinkamos vietos parinkimas
- 12 Durelių atidarymo krypties pakeitimas
- 19 Šaldytuvo išlyginimas
- 20 Šaldytuvo įjungimas

ŠALDYTUVO VEIKIMAS

21

- 21 Valdymo skydelio patikra
- 22 Maisto laikymas

ŠALDYTUVO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

25

- 25 Vidinių dalių išėmimas
- 26 Šaldytuvo valymas

PRIEDAS

27

- 27 Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas

Šaldytuvo pastatymas



TINKAMOS VIETOS PARINKIMAS

Sveikiname jus įsigijus šį SAMSUNG šaldytuvą. Mes tikimės, kad jums patiks šiuolaikinės naujojo prietaiso savybės ir jo efektyvumas.

- Prieš pradėdant naudotis šaldytuvu, jį būtina tinkamai pastatyti ir sureguliuoti, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- Naudokite šį prietaisą tik konkrečiam tikslui, kuris aprašytas šioje vartojimo instrukcijoje.
- Mes primygtinai rekomenduojame patikėti bet kokį prietaiso aptarnavimą kvalifikuotiems specialistams.
- Prašome išmesti šio gaminio pakuotės medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Vieta, kur nėra tiesioginio saulės apšvietimo.
- Vieta, kur lygus grindų paviršius.
- Vieta, kur pakanka vietos laisvai atidaryti šaldytuvo dureles.
- Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras. Jei šaldytuvas neturi pakankamai erdvės, vidinė aušinimo sistema neveiks tinkamai.
- Įsitinkinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą galima bus laisvai patraukti.

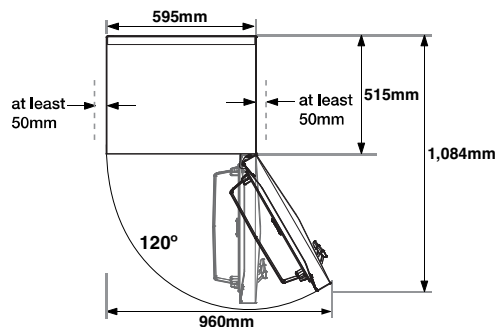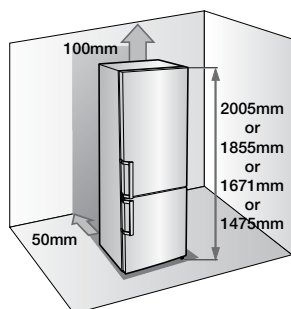

- Prietaiso aukštis gali skirtis, priklausomai nuo modelio.
- Statydami prietaisą, laikykitės atstumų į dešinę, į kairę, gale ir viršuje. Tai padės sumažinti energijos sunaudojimą ir jūsų sąskaitas.
- Nestatykite šaldytuvo ten, kur temperatūra žemesnė negu 10°C.



Patraukite šaldytuvą statmeną, kai jį statote, apžiūrėte ar valote už jo, ir pastatykite jį statmeną atgal, kai baigiate darbus. Patikrinkite, ar grindys išlaikys pilnai prikrautą šaldytuvą.

pastatymas _11





Šaldytuvo pastatymas

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS




Prieš pakeisdami durelių atidarymo kryptį, išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo. Jei šiuos veiksmus atlieka Pirkėjų aptarnavimo tarnyba, tai nelaikoma garantiniu aptarnavimu.

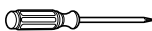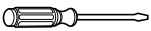
Reikalingi įrankiai

Nepridedama			
			
„Phillips“ atsuktuvus (+)	Plokščiagalvis atsuktuvus (-)	11 mm veržliaraktis (vyrio šarnyrui)	3/16" veržliaraktis (viduriniajam vyriui)


1. Naudodami plokščią atsuktuvą nuimkite viršutinio šaldytuvo durų vyrio dangtelį.

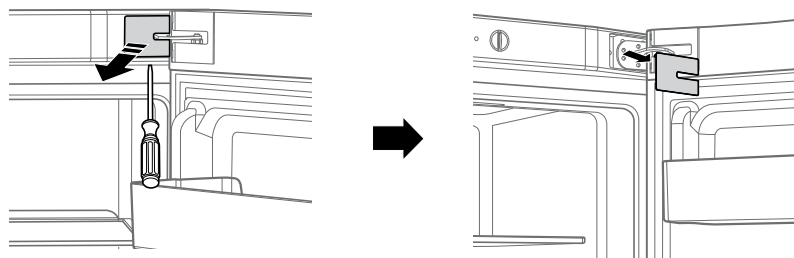

2. Atsukite 2 varžtus, esančius šaldytuvo viršutiniame priekiniame dangtelyje.

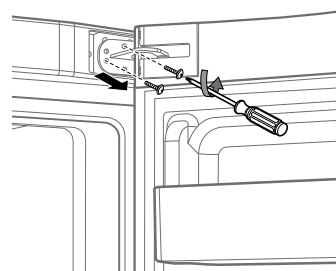


3. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo vidurinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles aukštyn.

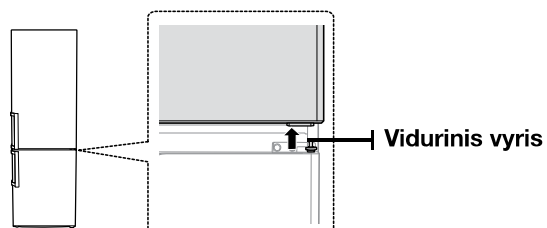


Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

4. Išimkite 2 varžtus ir išrinkite vidurinį vyrį.

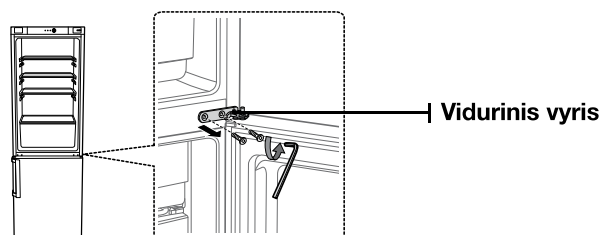

5. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo apatinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles aukštyn.

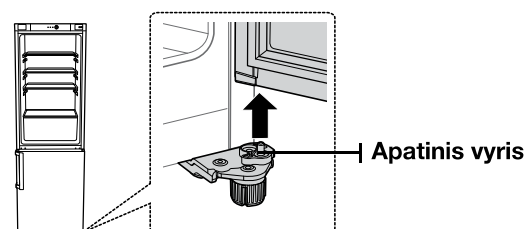


Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

Šaldytuvo pastatymas


DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)

6. Atsukite priekinės kojelės varžtus ir 2 apatinį vyrį įtvirtinančius varžtus.

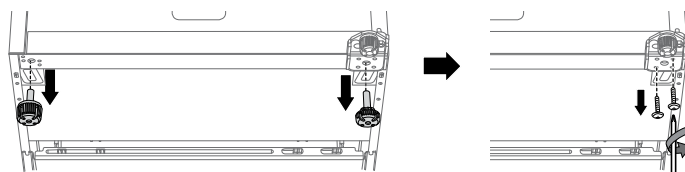


Prieš nuimdami apatinį vyrį nuimkite kojelę.


7. Pakeiskite apatinio vyro šarnyro padėtį. Atsukite varžtą nuo automatinio kreiptuvo ir nuimkite apatinio vyro šarnyrą, naudodami 11 mm veržliaraktį. Pritvirtinkite apatinio vyro šarnyrą kairėje pusėje ir uždėkite apverstą automatinį kreiptuvą.

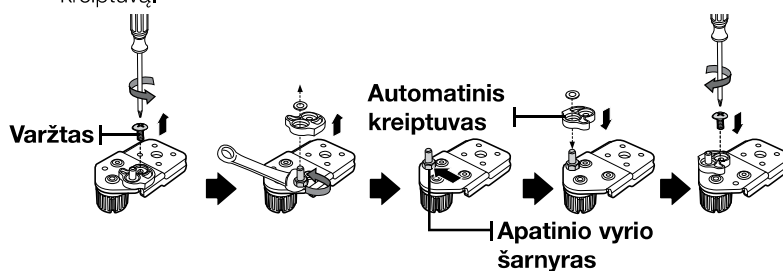


8. Apatinį vyrį pritvirtinkite šaldytuvo apačioje kairėje pusėje, iš kur anksčiau atlikdami 8 veiksmą išėmėte 2 varžtus.

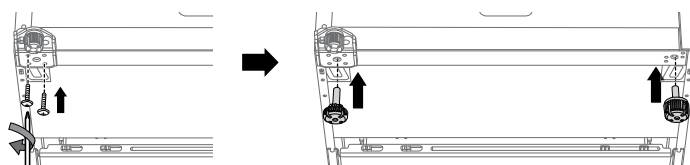


9. Apsukite vidurinio vyrio dangtelį kita puse (iš kairės į dešinę).

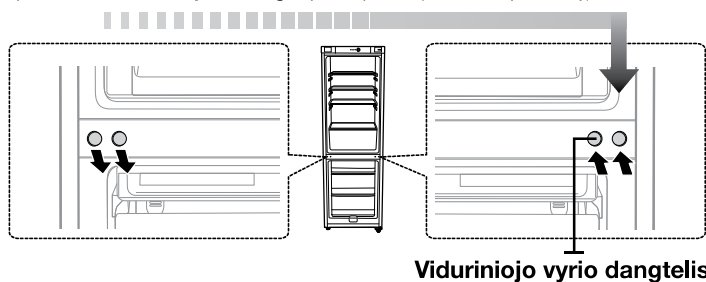

10. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės.
Durų stabdiklį, vyrio įvorę ir durų stabdiklio laikiklį perkeltite iš dešinės į kairę.

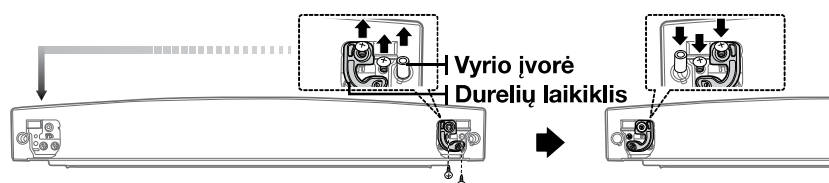


11. Sukeiskite vyrio įvorę ir įvorės dangtelį šaldytuvo durelių viršuje.

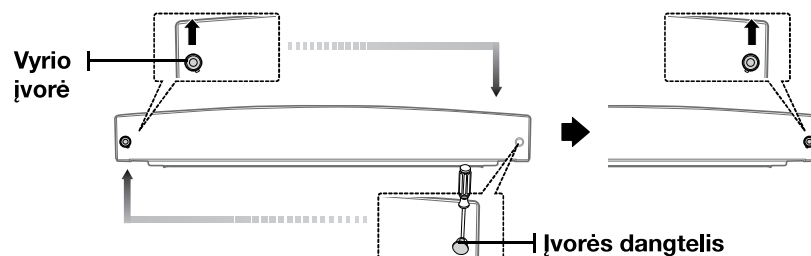


Šaldytuvo pastatymas

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)

12. Atsargiai uždėkite šaldiklio dureles.

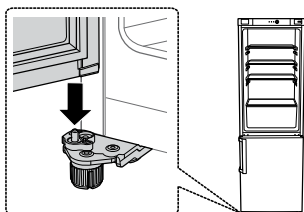


13. Sumontuokite vidurinę vyrį kairėje pusėje, naudodami 2 varžtus.

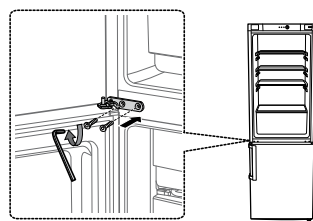


14. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės.

Iš kairės pusės perkeltite durų stabdiklį, vyro įvorę ir durų stabdiklio laikiklį.

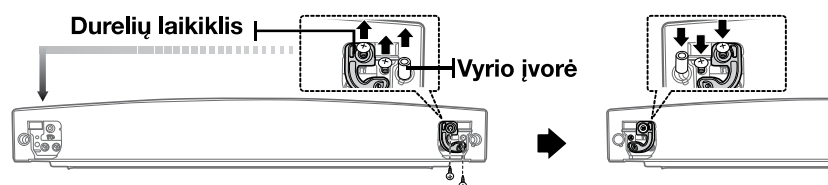


15. Naudodami 11 mm veržliaraktį, atskirkite viršutinio vyro šarnyrą. Persukite viršutinį vyrį ir vėl pritvirtinkite šarnyrą.

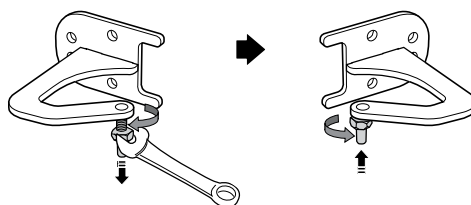


16_ pastatymas

16. Viršutinį vyrį pritvirtinkite kairėje šaldytuvo durų pusėje.

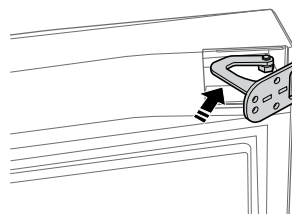


17. Atsargiai uždėkite atgal šaldytuvo dureles.
Tada priveržkite 3 varžtus ir sumontuokite viršutinį vyrį.

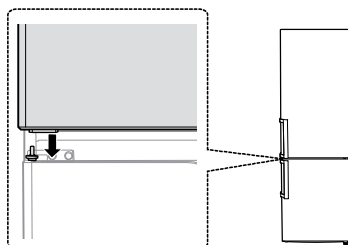

- Prieš uždėdami atgal dureles, turite pakeisti B tipo durelių rankenos vietą. Skaitykite 21 p.
- A tipo durelių rankenai – pakeiskite durų rankenos vietą, pakeitę durelių atidarymo kryptį.


18. Šaldytuvo duris pritvirtinkite viršuje.

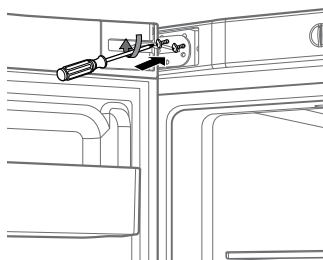

Šaldytuvo pastatymas


REVERSING THE REFRIGERATOR DOOR (CONT'D)

19. Apsukite šaldytuvo durų viršutinį dangtelį.

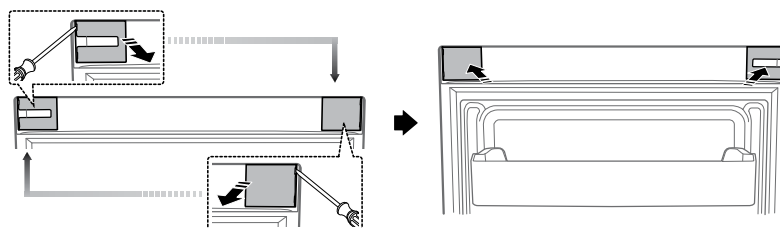


Patikrinkite, kad raudona juostelė ant laido būtų ant viršutinio kairiojo vairo dangtelio krašto.

20. Apsukite ekrano dangtelį.

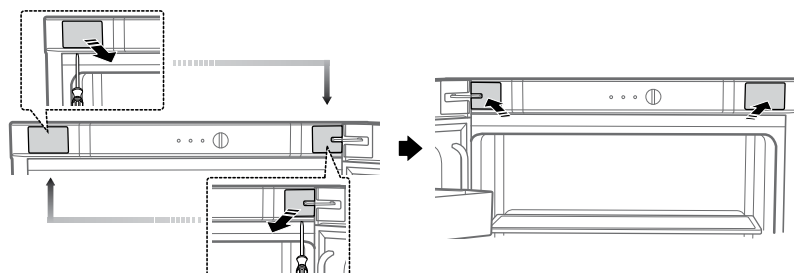

- Pakeitę durelių atidarymo kryptį, patikrinkite, ar tinkamai įdėti šaldytuvo ir šaldiklio tarpikliai. Priešingu atveju bus girdimas triukšmas arba formuosios drėgmė, galinti sutrikdyti šaldytuvo veikimą.

21. Nuimkite rankenėlės dangtelį ir atsukę išimkite varžtus. Nepamirškite nuimtus dangtelius ir rankenėlę vietoje dešinės pritvirtinti kairėje durų pusėje (nuimtais dangteliais nepamirškite uždengti dešinės pusės).

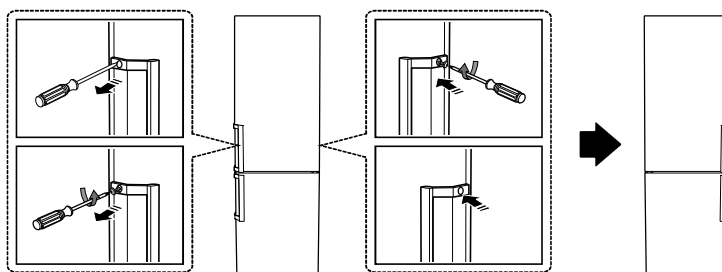


18_ pastatymas

ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS

Jeigu prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau, negu galinė, durelės atsidaro ir užsidaro lengviau. Pasukite reguliuojamas kojeles pagal laikrodžio rodyklę, jei norite pakelti šaldytuvą, ir prieš laikrodžio rodyklę - jei norite jį nuleisti žemiau.


1) Pavyzdys: Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į kairę.

- Sukite kairiąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

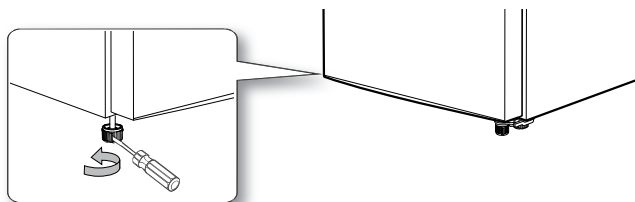

2) Pavyzdys: Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į dešinę.

- Sukite dešiniąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

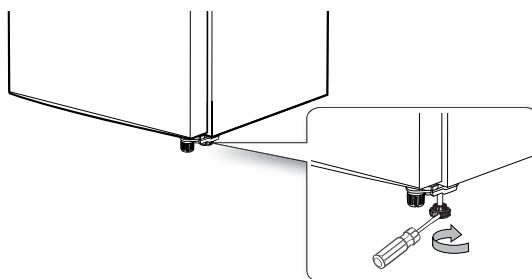

Šaldytuvo pastatymas

ŠALDYTUVO ĮJUNGIMAS

Dabar, kai šaldytuvą tinkamai pastatėte, belieka jį įjungti ir mėgautis jo savybėmis ir funkcijomis.

Atlikite toliau aprašytus veiksmus, ir jūsų šaldytuvas pilnai veiks. Jei atsitiktų priešingai, pirmiausia patikrinkite elektros tiekimą ir elektros šaltinį arba peržiūrėkite galimų sutrikimų skyrių, esantį šios instrukcijos pabaigoje. Jei tai nepadės išsiaiškinti visų klausimų, kreipkitės į SAMSUNG elektronikos prietaisų aptarnavimo centrą.


1. Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje ir palikdami gana didelį tarpą tarp jo ir sienos. Apie pastatymą skaitykite šioje instrukcijoje (žr. 11 p.)
2. Įjungę šaldytuvą, patikrinkite, ar dega viduje šviesa, kai atidarote dureles.
3. Nustatykite temperatūros režimą į žemiausią temperatūrą ir palaukite apie valandą.
Šaldytuvas po truputį ims vėsti, variklis dirbs tolygiai.
4. Įjungus šaldytuvą, reikiama temperatūra bus pasiekta per keletą valandų.
Kai temperatūra šaldytuve taps pakankamai vėsi, galite į jį sudėti maistą ir gėrimus.

Patarimai, kaip taupyti energiją

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventiliacija. Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventiliacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti. Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų. Kuo trumpiau durelės bus atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.
- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale.
Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

Šaldytuvo veikimas

VALDYMO SKYDELIO PATIKRA

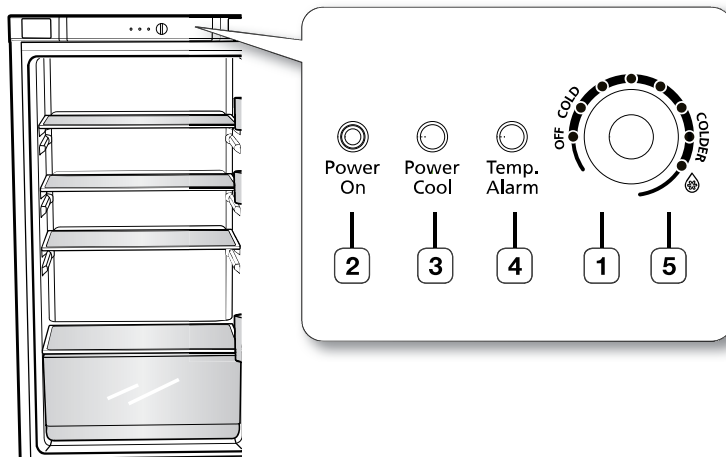

02 VEIKIMAS

1 Šaldytuvas	Šaldytuve galite reguliuoti ir nustatyti pageidaujamą temperatūrą nuo 1 °C iki 6 °C.
2 Įjungtas maitinimas	Kai įrenginys yra įjungtas, dega ši lemputė.
3 Funkcija „Power Cool“	Atkreipkite dėmesį, ar funkcija „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas) įjungta, ar išjungta.
4 Temp. pavojaus signalas	Įrenginyje esant neįprastai temperatūrai įsijungia ši lemputė.
5 Funkcija „Power Cool“	Įrenginyje 150-čiai minučių įjungiama veikseną „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas).




Pirmą kartą įjungus įrenginį veiksena „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas) įjungiama 180-čiai minučių.

veikimas _21


Šaldytuvo veikimas

MAISTO LAIKYMAS


SAMSUNG sukūrė šaldytuvą, kuris taupo vietą, tačiau pasižymi gausybe įvairių savybių ir funkcijų. Kai kuriuose šaldytuvo skyriuose maistas ilgiau išliks šviežias. Atsiminkite, kad siekiant užkirsti kelią kvapams, laikomas maistas turi būti kruopščiai ir kuo hermetiškiau supakuotas.

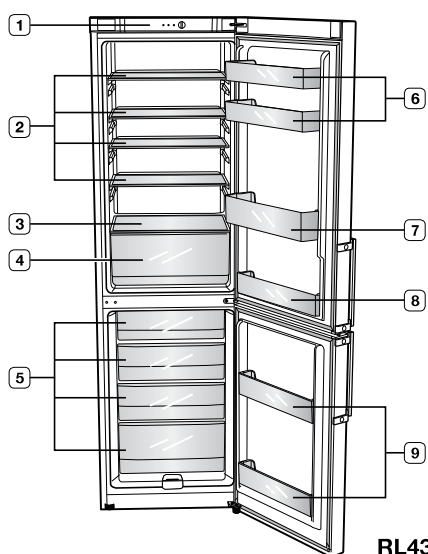


RL43

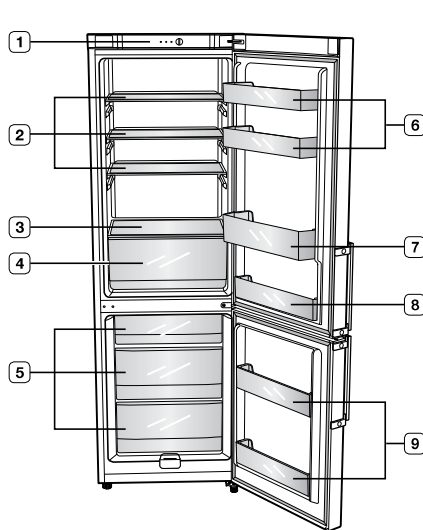

RL39

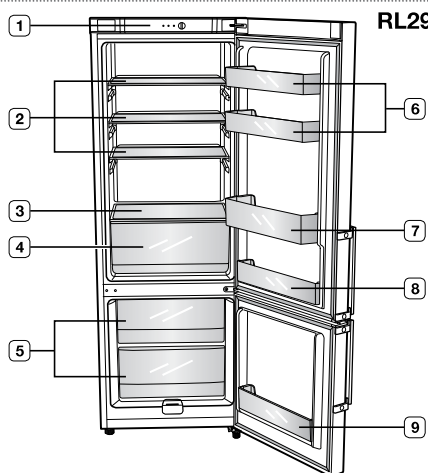

RL29

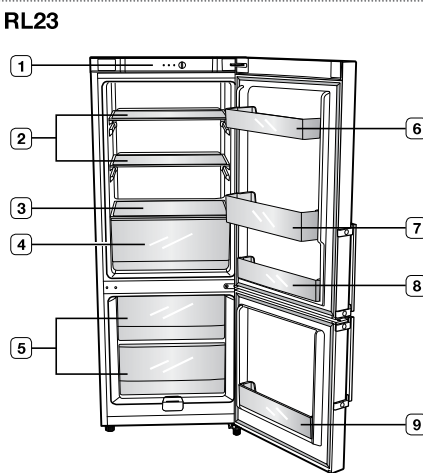


RL23



Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose, kaip parodyta paveikslėlyje.

22_ veikimas

1 Valdymo skydas	Žr. 21 psl.
2 Stiklinė lentynėlė	Stiklines lentynas labai lengva valyti, be to, jos leidžia matyti, kas sudėta šaldytuve. Šios lentynos yra atsparios smūgiams, todėl skirtos laikyti visiems maisto produktams ir gėrimams.
3 Daržovių stalčiaus dangtis	
4 Daržovių stalčius	Geriausia vieta laikyti kiaušiniams. Padėkite Dėklą kiaušiniams ant lentynos – kiaušiniai bus saugūs ir lengvai pasiekiami. Naudojamas išsaugoti laikomas daržoves ir vaisius šviežius. LED indikatoriai, skatinantys fotosintezės procesą (papildoma), ilgiau išsaugo daržovių ir vaisių šviežumą.
5 Virš. / Vidur. Virš. / Apat.	Geriausiai tinka laikyti supakuotus užšaldytus maisto produktus, tokius kaip ledai, kauliena ir pica. Tinkamiausias laikyti šviežią mėsą, žuvį ar sausus maisto produktus. Laikomas maistas turi būti kruopščiai supakuotas į foliją ar kitą tinkamą medžiagą arba sudėtas į talpas.
6 VIRŠ. apsauginė lentynėlė	Joje galima laikyti įpakuotus maisto produktus, pavyzdžiui, pieną, jogurtą ar gaiviuosius gėrimus.
7 Apsauginė lentynėlė buteliams	Pritaikytas vaikams – kad patogiai pasiektų jiems skirtą maistą. Tinkamiausias laikyti pieną, jogurtą ir sultis vaikams. Pritaikyta laikyti didelius produktus, tokius kaip dideli buteliai ar talpos.
8 Apat. apsauginė lentynėlė	Joje galima laikyti įpakuotus maisto produktus, pavyzdžiui, pieną, jogurtą ar gaiviuosius gėrimus.
9 Apsauginė lentynėlė ŽVIEŽIEMS produktams	Joje galima laikyti mažo dydžio gaminius. Laikomą maistą reikėtų įdėti į indą arba gerai apvynioti plastikine plėvele ar kita vynioti tinkama medžiaga.

 Buteliai turėtų būti laikomi vienas šalia kito, kad nepargriūtų ir neiškristų, kai atidaromos šaldytuvo durelės.



Jeigu ketinate išvykti ilgą atostogų, iškraukite ir išjunkite šaldytuvą. Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas. Priešingu atveju gali atsirasti negeras kvapas ir susiformuoti pelėsiai.

Šaldytuvo veikimas


MAISTO LAIKYMAS

Kad būtų daugiau vietos, galite išimti bet kurį, išskyrus apatinį, stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje toliau. Tai neturi įtakos šiluminėms ir mechaninėms charakteristikoms. Nurodyta šaldyto maisto laikymo skyriaus talpa apskaičiuojama išėmus šiuos stalčius.




Nelieskite garintuvo šlapiomis rankomis.

Apatinis
stalčius

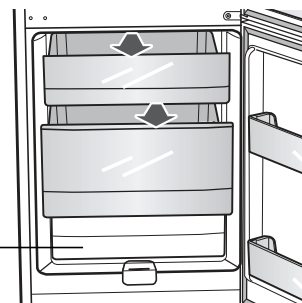

Šaldiklio lentynėlėse produktus galima dėti vieną ant kito.

Šaldiklio garintuvo grotelės
lentynėlė

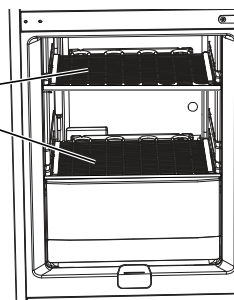


Šaldytuvo valymas ir priežiūra

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS


Lentynos

Truputį kilstelėkite lentynas laikydami abiem rankomis ir patraukite į save. (Stiklinė lentyna/ Sulankstoma lentyna)

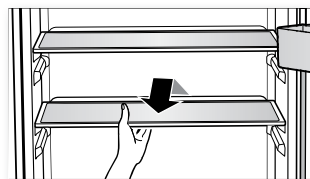


Durelių apsaugos

Stipriai abiem rankomis suimkite durelių apsaugas ir jas truputį pakelkite, norėdami nuimti.

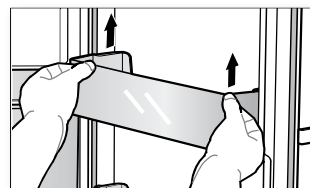

Stalčiai

Ištraukite stalčius iki galo ir tada truputį pakelkite, kad galėtumėte išimti. („Fresh safe“ stalčius / „Cool Select Zone“ stalčius / „Cooler zone“ stalčius / „Freezer“ stalčiai)

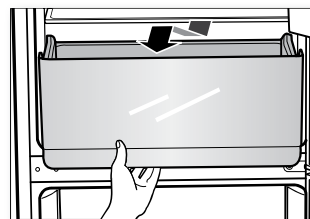


ŠALDYTUVO VALYMAS

Tinkama SAMSUNG šaldytuvo priežiūra ilgina jo tarnavimo laiką ir apsaugo nuo kvapų ir mikrobus.


Vidaus valymas

Valykite vidines sienes ir dalis su švelniu plovikliu ir nuvalykite sausa minkšta medžiaga. Norėdami išvalyti kruopščiau, išimkite stalčius ir lentynas. Prieš dėdami juos atgal į vietą, išdžiovinkite.

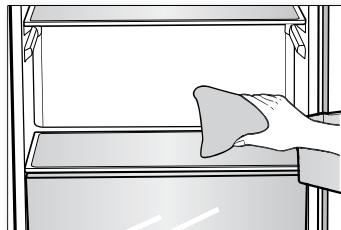

Išorės valymas

Valdymo skydelį ir ekraną valykite sausa, minkšta medžiaga. Kad drėgmė tolygiai pasiskirstytų ant šaldytuvo paviršiaus, užpurškite vandens ant medžiagos, su kuria valote, bet ne ant šaldytuvo. Dureles, rankenas ir korpusą galite nuvalyti su švelniu plovikliu, tada nusausinti minkšta, sausa medžiaga. Norėdami, kad šaldytuvas atrodytų kaip naujas, poliruokite jo paviršių vieną ar du kartus metuose.

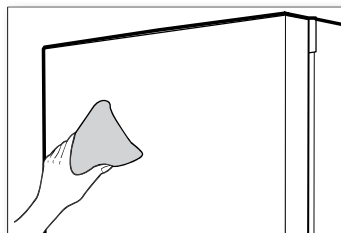


ISPĖJIMAS

Valymui nenaudokite benzolo, skiediklio ar „Clorox™“. Jie gali sugadinti prietaiso paviršių ir sukelti gaisro pavojų.

Durelių guminių tarpiklių valymas

Jei durelių guminiai tarpikliai nešvarūs, durelės gali netinkamai užsidaryti, todėl šaldytuvas dirbs neefektyviai.

Saugokite durelių tarpiklius nuo nešvarumų, valydami dureles švelniu plovikliu ir drėgna medžiaga. Nušluostykite su minkšta, sausa medžiaga.

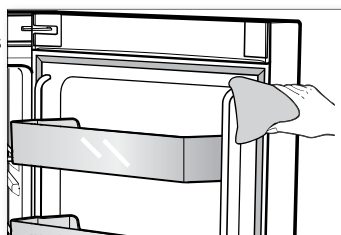

ATSARGIAI

- Nepurškite ant šaldytuvo vandens, kai jis įjungtas, nes galite sukelti elektos smūgį. Nevalykite šaldytuvo su benzolu, skiedikliu ar automobiliams skirtais plovikliais, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Norėdami nuvalyti guminius durelių tarpiklius, galite juos nuimti nuo durelių. Įsitinkinkite, kad vėl teisingai juos uždėjote, nes kitaip šaldytuvas dirbs neefektyviai.

26_ valymas ir priežiūra

Priedas

GALIMI VEIKIMO SUTRIKIMAI IR JŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Prietaisas iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo kištukas. • Ar teisingai nustatyta temperatūra priekiniame skydelyje? • Ar nešviečia į prietaisą saulė; ar nėra šalia šilumos šaltinių? • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Valdymo skydelyje pasirinkus OFF (išjungti), kompresorius neveiks.
Maistas šaldytuve sušąla.	<ul style="list-style-type: none"> • Ar temperatūra priekiniame skydelyje nustatyta į žemiausią? • Ar ne per žema aplinkos temperatūra?
Girdimas neįprastas triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi ant stabilų ir lygių grindų. • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Gal už šaldytuvo ar po juo kažkas nukrito? • Ar triukšmas sklinda iš kompresoriaus? • Girdimas tikėjimas, kai įvairūs priedai susitraukia arba plečiasi.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai šilti, ir pradeda formuotis kondensatas.	<ul style="list-style-type: none"> • Priekiniuose kampuose įrengti karščiui atsparūs vamzdeliai, kurie neleidžia susidaryti kondensatui. Pakilus aplinkos temperatūrai, jie nevisuomet efektyviai veikia. Tačiau tai nėra gedimas. • Esant labai drėgnam orui, drėgmei sąveikaujant su vėsiu prietaiso korpusu, ant prietaiso išorės gali susidaryti drėgmės kondensatas.
Girdimas skysčio burbuliavimo garsas prietaiso viduje.	<ul style="list-style-type: none"> • Tai šaltnešis, kuris vėsina prietaiso vidų.
Prietaiso viduje jaučiamas blogas kvapas.	<ul style="list-style-type: none"> • Gal šaldytuve atsirado sugedusių maisto produktų? • Pasirūpinkite, kad visi stiprų kvapą turintys maisto produktai (pvz., žuvis) būtų hermetiškai supakuoti. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir išmeskite sugedusį ar įtartą maistą.
Ant prietaiso sienelių susiformuoja šerkšno sluoksnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Ar sudėtas šaldytuve maistas neuždengia oro ventiliacijos angų? • Išdėliokite maistą, palikdami kuo didesnius tarpus – taip pagerės ventiliacija. • Ar durelės pilnai užsidaro?
Kondensatas formuojasi ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves.	<ul style="list-style-type: none"> • Maisto produktai, turintys didelį kiekį vandens, laikomi neuždengti, arba ilgą laiką tarpą buvo paliktos praviros durelės. • Laikykite maistą uždengtą arba uždengtose talpose.

04 PRIEDAS

priedas _27



atmintinė






atmintinė



Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Symbolis	Aplinkos temperatūros ribos (°C)
Subnormali	SN	Nuo +10 iki +32
Normali	N	Nuo +16 iki +32
Subtropinė	ST	Nuo +16 iki +38
Tropinė	T	Nuo +16 iki +43

 Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinėjate dureles. Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

SAMSUNG

Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt



Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbtyo popieriaus.

Code No. DA99-03236A REV(0.2)